DIGITAL MEDIA RECEIVER
RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES
DIGITAL MEDIA RECEIVER

Pioneer

Bluetooth®

Made for iPod iPhone

English
Español
Português (B)

# MVH-X365BT
# MVH-X165UI

Owner's Manual
Manual de instrucciones
Manual do Proprietário

***Thank you* for purchasing this PIONEER product**

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe **WARNING**s and **CAUTION**s in this manual. *Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.*

## About this unit

**WARNING**

- **Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.**
- Do not attempt to operate the unit while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the device.

**CAUTION:**
**USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.**
**CAUTION:**
**THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.**

**CAUTION**

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- Avoid exposure to moisture.

## If you experience problems

Should this unit fail to work properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station.

## Head unit

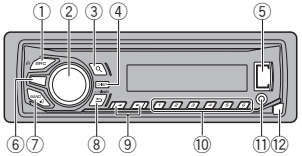


| | |
|---|---|
| ① | **SRC**/**OFF** |
| ② | **MULTI-CONTROL** (**M.C.**) |
| ③ | 🔍 (list) |
| ④ | **DISP**/**DISP OFF** |
| ⑤ | USB port |
| ⑥ | 📞 (phone)<br>MVH-X365BT<br>**iPod**<br>MVH-X165UI |
| ⑦ | **BAND**/↩ (iPod control) |
| ⑧ | ⮌ (back)/**DIMMER** (dimmer) |
| ⑨ | ◀/▶ |
| ⑩ | **1**/∧ to **6**/⮂ |
| ⑪ | AUX input jack (3.5 mm stereo jack) |
| ⑫ | Detach button |

**CAUTION**

Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB storage device as any device connected directly to the unit will protrude out from the unit, which could be dangerous.

## Remote control

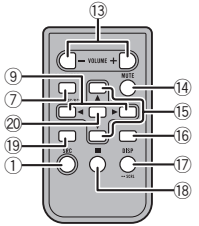


| | |
|---|---|
| ⑬ | **VOLUME**<br>Press to increase or decrease volume. |
| ⑭ | **MUTE**<br>Press to mute. Press again to unmute. |
| ⑮ | **▲/▼**<br>Press to recall preset stations.<br>Press to select the next/previous folder. |
| ⑯ | ☎<br>MVH-X365BT<br>Press to end a call, reject an incoming call, or reject a call waiting while on another call.<br>**AUDIO**<br>MVH-X165UI<br>Press to select an audio function. |
| ⑰ | **DISP**/**SCRL**<br>Press to select different displays.<br>Press and hold to turn dimmer on or off. |
| ⑱ | **II**<br>Press to pause or resume playback. |

⑲ (phone)
MVH-X365BT
Press to start talking to the caller while using the phone.

**FUNCTION**
MVH-X165UI
Press to select functions.

⑳ **LIST**/**ENTER**
Press to display the list depending on the source.
While in the operating menu, press to control functions.

## Display indication

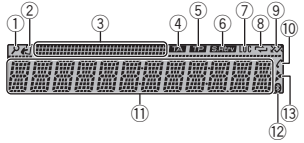


① (list)

② (iPod control)
This unit's iPod function is operated from your iPod.

③ Sub information section

④ TA (traffic announcements)

⑤ TP (traffic program identification)

⑥ S.Rtrv (sound retriever)

⑦ **LOC** (local seek tuning)

⑧ (repeat)

⑨ (random/shuffle)

⑩ (auto answer)
*Only for MVH-X365BT*
Shows when the automatic answering function is on.

⑪ Main information section
- Tuner: band and frequency
- RDS: program service name, PTY information and other literal information
- USB storage device and iPod: elapsed playback time and text information

⑫ (Bluetooth indicator)
*Only for MVH-X365BT*

⑬ Appears when a lower tier of folder or menu exists.

## Set up menu

**1 After installation of this unit, turn the ignition switch to ON.**
**SET UP** appears.

**2 Turn M.C. to switch to YES.**
- If you do not use the unit for 30 seconds, the set up menu will not be displayed.
- If you prefer not to set up at this time, turn **M.C.** to switch to **NO**.

**3 Press M.C. to select.**

**4 Follow these steps to set the menu.**
To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

**CLOCK SET** (setting the clock)

1 Turn **M.C.** to adjust hour.
2 Press **M.C.** to select minute.
3 Turn **M.C.** to adjust minute.
4 Press **M.C.** to confirm the selection.

**FM STEP** (FM tuning step)

Use **FM STEP** to set FM tuning step options (seek step settings).
1 Turn **M.C.** to select the FM tuning step.
**100** (100 kHz)—**50** (50 kHz)
2 Press **M.C.** to confirm the selection.
- The manual tuning step is fixed at 50 kHz.

**AM STEP** (AM tuning step)

Use **AM STEP** to set AM tuning step options (seek step and manual tuning step settings).
1 Turn **M.C.** to select the AM tuning step.
**10** (10 kHz)—**9** (9 kHz)
2 Press **M.C.** to confirm the selection.
**QUIT** appears.

**5 To finish your settings, turn M.C. to select YES.**
- If you prefer to change your setting again, turn **M.C.** to switch to **NO**.

**6 Press M.C. to select.**

**Notes**
- You can set up the menu options from the system menu and initial menu. For details about the settings, refer to *System menu* on page 12 and *Initial menu* on page 12.
- You can cancel set up menu by pressing **SRC**/**OFF**.

## Basic operations

**Important**
- Handle the front panel with care when removing or attaching it.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shock.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.
- To avoid damaging the device or vehicle interior, remove any cables and devices attached to the front panel before detaching it.

Removing the front panel
1 Press the detach button to release the front panel.
2 Push the front panel upward (Ⅰ) and then pull it toward (Ⅱ) you.




3 Always store the detached front panel in a protective case or bag.

Re-attaching the front panel
1 Slide the front panel to the left.



2 Press the right side of the front panel until it is firmly seated.
Forcing the front panel into place may result in damage to the front panel or head unit.

Turning the unit on
1 Press **SRC**/**OFF** to turn the unit on.

Turning the unit off
1 Press and hold **SRC**/**OFF** until the unit turns off.

Selecting a source
1 Press **SRC**/**OFF** to cycle between: **RADIO**—**USB**/**iPod**—**APP** (application)—**AUX**—**BT AUDIO**
- **USB MTP** displays while the MTP connection is in use.
- *Only for MVH-X165UI*
  When there is an iPod connected and a source other than **iPod** is selected, you can switch to **iPod** by pressing **iPod**.
- **BT AUDIO** is not available for MVH-X165UI.

Adjusting the volume
1 Turn **M.C.** to adjust the volume.

**Note**

When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

## Use and care of the remote control

Using the remote control
1 Point the remote control in the direction of the front panel to operate.
When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.

Replacing the battery
1 Slide the tray out on the back of the remote control.
2 Insert the battery with the plus (+) and minus (–) poles aligned properly.




**WARNING**

- Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**CAUTION**

- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic objects.
- If the battery leaks, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public institutions' rules that apply in your country/area.

**Important**

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- The remote control may not function properly in direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.



## Frequently used menu operations

Returning to the previous display
Returning to the previous list (the folder one level higher)
1 Press ⮌/**DIMMER**.

Returning to the ordinary display
Canceling the main menu
1 Press **BAND**/⏎.

Returning to the ordinary display from the list
1 Press **BAND**/⏎.

## Radio

### Basic operations

Selecting a band
1 Press **BAND**/⏎ until the desired band (**FM1**, **FM2**, **FM3** for FM or **AM**) is displayed.

Switching preset stations
1 Press ◄ or ►.
- Select **PCH** (preset channel) under **SEEK** to use this function.
- Use the ▲ and ▼ on the remote control to switch between preset stations.

Manual tuning (step by step)
1 Press ◄ or ►.
- Select **MAN** (manual tuning) under **SEEK** to use this function.

Seeking
1 Press and hold ◄ or ►, and then release.
You can cancel seek tuning by briefly pressing ◄ or ►.
While pressing and holding ◄ or ►, you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release ◄ or ►.

**Notes**

- For details about **SEEK**, refer to **SEEK** *(left/right key setting)* on page 5.
- This unit's AF (alternative frequencies search) function can be turned on and off. AF should be off for normal tuning operation (refer to **AF** *(alternative frequencies search)* on page 5).

### Storing and recalling stations for each band

#### Using preset tuning buttons

**1 To store: Press and hold down one of the preset tuning buttons (1/∧ to 6/⇄) until the number stops flashing.**

**2 To recall: Press one of the preset tuning buttons (1/∧ to 6/⇄).**

### Switching the display

Selecting the desired text information
1 Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:
- **FREQUENCY** (program service name or frequency)
- **BRDCST INFO** (program service name/PTY information)
- **CLOCK** (source name and clock)

**Notes**

- If the program service name cannot be acquired in **FREQUENCY**, the broadcast frequency is displayed instead. If the program service name is detected, the program service name will be displayed.
- Depending on the band, text information can be changed.
- Text information items that can be changed depend on the area.

Using this unit





### Using PTY functions

You can tune in to a station using PTY (program type) information.

Searching for an RDS station by PTY information
1. Press 🔍 (list).
2. Turn **M.C.** to select a program type.
   **NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**
3. Press **M.C.** to begin the search.
   The unit searches for a station broadcasting that type of program. When a station is found, its program service name is displayed.
   - To cancel the search, press **M.C.** again.
   - The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
   - If no station is broadcasting the type of program you searched for, **NOT FOUND** is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

## Function settings

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.**

**3 Turn M.C. to select the function.**

Once selected, the following functions can be adjusted.

- If AM band is selected, only **BSM**, **LOCAL** and **SEEK** are available.

**BSM** (best stations memory)

BSM (best stations memory) automatically stores the six strongest stations in the order of their signal strength.
1. Press **M.C.** to turn BSM on.
   To cancel, press **M.C.** again.

**REGIONAL** (regional)

When AF is used, the regional function limits the selection of stations to those broadcasting regional programs.
1. Press **M.C.** to turn the regional function on or off.

**LOCAL** (local seek tuning)

Local seek tuning allows you to tune in to only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.
1. Press **M.C.** to select the desired setting.
   FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**
   AM: **OFF—LV1—LV2**
   The highest level setting allows reception of only the strongest stations, while lower levels allow the reception of weaker stations.

**TA** (traffic announcement standby)

1. Press **M.C.** to turn traffic announcement standby on or off.

**AF** (alternative frequencies search)

1. Press **M.C.** to turn AF on or off.

**NEWS** (news program interruption)

1. Press **M.C.** to turn the NEWS function on or off.

**SEEK** (left/right key setting)

You can assign a function to the left and right keys of the unit.
Select **MAN** (manual tuning) to tune up or down manually or select **PCH** (preset channel) to switch between preset channels.
1. Press **M.C.** to select **MAN** or **PCH**.

## USB storage device

### MTP connection

MTP-compatible Android devices (running Android OS 4.0 or higher) can be connected by MTP connection using the USB source. To connect an Android device, use the cable that came with the device.

**Notes**

- This function is not compatible with MIXTRAX.
- This function is not compatible with WAV.

## Basic operations

Playing songs on a USB storage device
1. Open the USB port cover.
2. Plug in the USB storage device using a USB cable.

Stopping playback of files on a USB storage device
1. You may disconnect the USB storage device at any time.

Selecting a folder
1. Press **1**/∧ or **2**/∨.

Selecting a track
1. Press ◄ or ►.

Fast forwarding or reversing
1. Press and hold ◄ or ►.
- When playing compressed audio, there is no sound during fast forward or reverse.

Returning to root folder
1. Press and hold **BAND**/↩.

Switching between playback memory devices
You can switch between playback memory devices on USB storage devices with more than one Mass Storage Device-compatible memory device.
1. Press **BAND**/↩.
- You can switch between up to 32 different memory devices.

**Note**

Disconnect USB storage devices from the unit when not in use.

## Operations using the MIXTRAX button

Turning MIXTRAX on or off
You cannot use this function with **USB MTP**.
1. Press **3**/**MIX** to turn MIXTRAX on or off.
- For more details about MIXTRAX, refer to *About MIXTRAX* on page 12.
- When MIXTRAX is in use, the sound retriever function is disabled.

## Switching the display

Selecting the desired text information
1. Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:
   **MP3/WMA/WAV**
   - **TRACK INFO** (track title/artist name/album title)
   - **FILE INFO** (file name/folder name)
   - **ELAPSED TIME** (track number and playback time)
   - **CLOCK** (source name and clock)
   - **SPEANA** (spectrum analyzer)

## Selecting and playing files/ tracks from the name list

**1 Press 🔍 to switch to the file/track name list mode.**

**2 Use M.C. to select the desired file name (or folder name).**

| |
|---|
| Selecting a file or folder<br>1 Turn **M.C.** |
| Playing<br>1 When a file or track is selected, press **M.C.** |
| Viewing a list of the files (or folders) in the selected folder<br>1 When a folder is selected, press **M.C.** |
| Playing a song in the selected folder<br>1 When a folder is selected, press and hold **M.C.** |

## Operations using special buttons

| |
|---|
| Selecting a repeat play range<br>1 Press **6**/🔁 to cycle between the following:<br>• **ALL** – Repeat all files<br>• **ONE** – Repeat the current file<br>• **FLD** – Repeat the current folder |
| Playing tracks in random order<br>1 Press **5**/🔀 to turn random play on or off. Tracks in a selected repeat range are played in random order.<br>• To change songs during random play, press ► to switch to the next track. Pressing ◄ restarts playback of the current track from the beginning of the song. |
| Pausing playback<br>1 Press **4**/**PAUSE** to pause or resume. |

## Function settings

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.**

Once selected, the function below can be adjusted.

- **S.RTRV** is not available when MIXTRAX is turned on.

| **S.RTRV** (sound retriever) |
|---|
| Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.<br>1 Press **M.C.** to select the desired setting.<br>**1**—**2**—**OFF** (off)<br>**1** is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates. |

# iPod

## Basic operations

| |
|---|
| Playing songs on an iPod<br>1 Open the USB port cover.<br>2 Connect an iPod to USB input.<br>Playback is performed automatically. |
| Selecting a song (chapter)<br>1 Press ◄ or ►. |
| Selecting an album<br>1 Press **1**/∧ or **2**/∨. |
| Fast forwarding or reversing<br>1 Press and hold ◄ or ►. |

**Notes**

- The iPod cannot be turned on or off when the control mode is set to **CTRL AUDIO**.
- Disconnect headphones from the iPod before connecting it to this unit.
- The iPod will turn off about two minutes after the ignition is switched off.

Using this unit

## Operations using the MIXTRAX button

| |
|---|
| Turning MIXTRAX on or off<br>1 Press **3**/**MIX** to turn MIXTRAX on or off.<br>• For more details about MIXTRAX, refer to *About MIXTRAX* on page 12. |

## Switching the display

| |
|---|
| Selecting the desired text information<br>1 Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:<br>• **TRACK INFO** (track title/artist name/album title)<br>• **ELAPSED TIME** (track number and playback time)<br>• **CLOCK** (source name and clock)<br>• **SPEANA** (spectrum analyzer) |

## Browsing for a song

**1 Press 🔍 to switch to the top menu of list search.**

**2 Use M.C. to select a category/song.**

| |
|---|
| Changing the name of the song or category<br>1 Turn **M.C.**<br>Playlists—artists—albums—songs—podcasts—genres—composers—audiobooks |
| Playing<br>1 When a song is selected, press **M.C.** |
| Viewing a list of songs in the selected category<br>1 When a category is selected, press **M.C.** |
| Playing a song in the selected category<br>1 When a category is selected, press and hold **M.C.** |
| Searching the list by alphabet<br>1 When a list for the selected category is displayed, press 🔍 to switch to alphabet search mode.<br>• You also can switch to alphabet search mode by turning **M.C.** twice.<br>2 Turn **M.C.** to select a letter.<br>3 Press **M.C.** to display the alphabetical list.<br>• To cancel searching, press ⮌/**DIMMER**. |

## Operations using special buttons

| |
|---|
| Selecting a repeat play range<br>1 Press **6**/🔁 to cycle between the following:<br>• **ONE** – Repeat the current song<br>• **ALL** – Repeat all songs in the selected list<br>• When the control mode is set to **CTRL iPod**, the repeat play range will be same as what is set for the connected iPod. |
| Selecting a random play range (shuffle)<br>1 Press **5**/🔀 to cycle between the following:<br>• **SNG** – Play back songs in the selected list in random order.<br>• **ALB** – Play back songs from a randomly selected album in order.<br>• **OFF** – Not play back in random order. |
| Playing all songs in random order (shuffle all)<br>1 Press and hold **5**/🔀 to turn shuffle all on.<br>• To turn off shuffle all, select **OFF** in shuffle. For details, refer to *Selecting a random play range (shuffle)* on page 6. |
| Pausing playback<br>1 Press **4**/**PAUSE** to pause or resume. |

Using this unit





## Playing songs related to the currently playing song

You can play songs from the following lists.
- Album list of the currently playing artist
- Song list of the currently playing album
- Album list of the currently playing genre

**1 Press and hold to switch to link play mode.**

**2 Turn M.C. to change the mode; press to select.**
- **ARTIST** – Plays an album by the artist currently playing.
- **ALBUM** – Plays a song from the album currently being played.
- **GENRE** – Plays an album from the genre currently being played.

The selected song/album will be played after the currently playing song.

**Notes**
- The selected song/album may be canceled if you use functions other than link search (e.g. fast forward and reverse).
- Depending on the song selected to play, the end of the currently playing song and the beginning of the selected song/album may be cut off.

## Using this unit's iPod function from your iPod

This unit's iPod function can be controlled by using the connected iPod.
**CTRL iPod** is not compatible with the following iPod models.
- iPod nano 1st generation
- iPod with video

● **Press BAND/ to switch the control mode.**
- **CTRL iPod** – This unit's iPod function can be operated from the connected iPod.
- **CTRL AUDIO** – This unit's iPod function can be controlled by using this unit.

*Only for MVH-X165UI*
You can also switch the control mode by pressing **iPod**.

**Notes**
- Switching the control mode to **CTRL iPod** pauses song playback. Use the iPod to resume playback.
- The following operations are still accessible from the unit even if the control mode is set to **CTRL iPod**.
  - Pausing
  - Fast forward/reverse
  - Selecting a song (chapter)
- The volume can only be adjusted from this unit.

## Function settings

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.**

**3 Turn M.C. to select the function.**
Once selected, the following functions can be adjusted.
- **AUDIO BOOK** is not available when **CTRL iPod** is selected in the control mode. For details, refer to *Using this unit's iPod function from your iPod* on page 7.

**AUDIO BOOK** (audiobook speed)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select your favorite setting.
- **FASTER** – Playback at a speed faster than normal
- **NORMAL** – Playback at normal speed
- **SLOWER** – Playback at a speed slower than normal

**S.RTRV** (sound retriever)

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**1**—**2**—**OFF** (off)
**1** is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates.

## Using connected device applications

You can use this unit to perform streaming playback of and control tracks in iPhone or smartphone applications or just for streaming playback.

**Important**
Use of third party apps may involve or require the provision of personally identifiable information, whether through the creation of a user account or otherwise, and for certain applications, the provision of geolocation data. ALL THIRD PARTY APPS ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PROVIDERS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION COLLECTION AND SECURITY OF USER DATA AND PRIVACY PRACTICES. BY ACCESSING THIRD PARTY APPS, YOU AGREE TO REVIEW THE TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICIES OF THE PROVIDERS. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OR POLICIES OF ANY PROVIDER OR DO NOT CONSENT TO THE USE OF GEOLOCATION DATA WHERE APPLICABLE, DO NOT USE THAT THIRD PARTY APP.

## Information for compatibility of connected devices

The following is the detailed information regarding the terminals required to use the application for iPhone or smartphone on this unit.

### For iPhone users
- This function is compatible with iPhone and iPod touch.
- The device has iOS 5.0 or higher.

### For smartphone users
- The device has Android OS 2.3 or later.
- The device supports Bluetooth SPP (Serial Port Profile) and A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
  The device is connected to this unit via Bluetooth.
- Compatibility with all Android devices is not guaranteed.
  For details about Android device compatibility with this unit, refer to the information on our website.

**Notes**
- Please check our website for a list of supported iPhone or smartphone applications for this unit.
- Pioneer is not liable for any issues that may arise from incorrect or flawed app-based content.
- The content and functionality of the supported applications are the responsibility of the App providers.

### Starting procedure for iPhone users

**1 Connect an iPhone to USB input.**

**2 Select WIRED in APP CONN. SET. For details, refer to APP CONN. SET *(APP connect mode setting)* on page 12.**
If using MVH-X165UI, proceed to the next step.

**3 Switch the source to APP.**

**4 Start up the application on the iPhone and initiate playback.**

## Starting procedure for smartphone users

*Only for MVH-X365BT*

**1 Connect your smartphone to this unit using Bluetooth wireless technology. For details, refer to *Connection menu operation* on page 9.**

**2 Select BLUETOOTH in APP CONN. SET. For details, refer to APP CONN. SET *(APP connect mode setting)* on page 12.**

**3 Switch the source to APP.**

**4 Start up the application on the smartphone and initiate playback.**

## Basic operations

| |
|---|
| Selecting a track<br>1 Press ◄ or ►. |
| Fast forwarding or reversing<br>1 Press and hold ◄ or ►. |
| Pausing playback<br>1 Press **BAND**/⏎ to pause or resume. |

## Switching the display

Selecting the desired text information

1 Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:
- **TRACK INFO** (track title/artist name/album title)
- **APP NAME** (application name)
- **ELAPSED TIME** (playback time)
- **CLOCK** (source name and clock)
- **SPEANA** (spectrum analyzer)

## Function settings

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.**

**3 Turn M.C. to select the function.**

Once selected, the following functions can be adjusted.

**PAUSE** (pause)

1 Press **M.C.** to pause or resume.

**S.RTRV** (sound retriever)

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**1**—**2**—**OFF** (off)
**1** is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates.

# Using Bluetooth wireless technology

*Only for MVH-X365BT*

## Using the Bluetooth telephone

**Important**

- Leaving the unit on standby to connect to your phone via Bluetooth while the engine is not running can drain the battery.
- Operations may vary depending on the kind of cellular phone.
- Advanced operations that require attention such as dialing numbers on the monitor, using the phone book, etc., are prohibited while driving. Be sure to park your vehicle in a safe place and apply the parking brake before proceeding.



### Setting up for hands-free phoning

1 Connection
Use the Bluetooth telephone connection menu. Refer to *Connection menu operation* on page 9.
2 Function settings
Use the Bluetooth telephone function menu. Refer to *Phone menu operation* on page 10.

### Basic operations

| |
|---|
| Making a phone call<br>1 Refer to *Phone menu operation* on page 10. |
| Answering an incoming call<br>1 When a call is received, press ↩. |
| Ending a call<br>1 Press ↩. |
| Rejecting an incoming call<br>1 When a call is received, press and hold ↩. |
| Answering a call waiting<br>1 When a call is received, press ↩. |
| Switching between callers on hold<br>1 Press **M.C.** |
| Canceling call waiting<br>1 Press and hold ↩. |
| Adjusting the other party's listening volume<br>1 Press ◄ or ► while talking on the phone.<br>• When private mode is on, this function is not available. |
| Turning private mode on or off<br>1 Press **BAND**/⏎ while talking on the phone. |

**Note**

If private mode is selected on the cellular phone, hands-free phoning may not be available.

### Storing and recalling phone numbers

**1 To store: Press and hold down one of the preset tuning buttons (1/∧ to 6/⇄).**

The functions below can be used to store phone numbers to the memory. For details, refer to *Phone menu operation* on page 10.
- **MISSED** (missed call history)
- **DIALLED** (dialed call history)
- **RECEIVED** (received call history)
- **PHONE BOOK** (phone book)

**2 To recall: Press one of the preset tuning buttons (1/∧ to 6/⇄).**

**3 Press M.C. to make a call.**

### Switching the display

Selecting the desired text information
You can change the display during a call.

1 Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:
- Call time
- Name of other party
- Number of other party

### Using voice recognition

This feature can be used on an iPhone equipped with voice recognition that is connected by Bluetooth.

**1 Press and hold M.C. to switch to voice recognition mode.**

**2 Press M.C. and then talk into the microphone to input voice commands.**

To end voice recognition mode, press **BAND**/⏎.

**Notes**

- For details on voice recognition features, check the manual for your iPhone.

Using this unit





- In order for your voice commands to be recognized and interpreted correctly, ensure that conditions are suitable for recognition.
- Please note that wind blowing through the vehicle windows and noise coming from outside the vehicle can interfere with voice command operation.
- For optimum pick-up, the microphone should be placed directly in front of the driver at a suitable distance.
- Speaking too soon after the start of the command may cause voice recognition to fail.
- Speak slowly, deliberately, and clearly.

## Connection menu operation

**Important**

Connected devices may not work properly if more than one Bluetooth device is connected at a time (e.g. a phone and a separate audio player are connected simultaneously).

**1 Press and hold to display the connection menu.**

- You cannot perform this step during a call.

**2 Turn M.C. to select the function.**

Once selected, the following functions can be adjusted.

**DEVICELIST** (connecting or disconnecting a device from the device list)

1. Press **M.C.** to display the setting mode.
2. Turn **M.C.** to select the name of a device you want to connect/disconnect.
   - Press and hold **M.C.** to swap between the Bluetooth device address and the device name.
3. Press **M.C.** to connect/disconnect the selected device.
   If the connection is established, ∗ is indicated on the device name.
- When no device is selected in the device list, this function is not available.

**DEL DEVICE** (deleting a device from the device list)

1. Press **M.C.** to display the setting mode.
2. Turn **M.C.** to select the name of a device you want to delete.
   - Press and hold **M.C.** to swap between the Bluetooth device address and the device name.
3. Press **M.C.** to display **DELETE YES**.
4. Press **M.C.** to delete the device information from the device list.

- When no device is selected in the device list, this function is not available.
- While this function is in use, do not turn off the engine.

**ADD DEVICE** (connecting a new device)

1. Press **M.C.** to start searching.
   - To cancel, press **M.C.** while searching.
   - If this unit fails to find any available cellular phones, **NOT FOUND** is displayed.
2. Turn **M.C.** to select a device from the device list.
   - If the desired device is not displayed, select **RE-SEARCH**.
   - Press and hold **M.C.** to swap between the Bluetooth device address and the device name.
3. Press **M.C.** to connect the selected device.
   - To complete the connection, check the device name (**Pioneer BT Unit**) and enter the PIN code on your device.
   - PIN code is set to **0000** as the default. You can change this code.
   - A 6-digit number may display on both this unit and the Bluetooth device.
     Select **yes** if the 6-digit numbers displayed on this unit and the Bluetooth device are the same.
   - 6-digit number appears on the display of this unit. Once the connection is established, this number disappears.
   - If you are unable to complete the connection using this unit, use the device to connect to the unit.
   - If three devices are already paired, **DEVICE FULL** is displayed and it is not possible to perform this operation. In this case, delete a paired device first.

**A. CONN** (connecting to a Bluetooth device automatically)

1. Press **M.C.** to turn automatic connection on or off.

**VISIBLE** (setting the visibility of this unit)

Bluetooth visibility can be turned on so that other devices can discover the unit.

1. Press **M.C.** to turn the visibility of this unit on or off.

**PIN CODE** (PIN code input)

You must enter a PIN code on your device to confirm the Bluetooth connection. The default code is **0000**, but you can change it with this function.

1. Press **M.C.** to display the setting mode.
2. Turn **M.C.** to select a number.
3. Press **M.C.** to move the cursor to the next position.
4. After inputting PIN code, press and hold **M.C.**
   - After inputting, pressing **M.C.** returns you to the PIN code input display, and you can change the PIN code.

**DEV. INFO** (Bluetooth device address display)

1. Press **M.C.** to display the setting mode.
2. Turn **M.C.** to display the device information.
   Device name—Bluetooth device address

**GUEST MODE** (guest mode)

When this mode is turned on, if a pairing is attempted while there are already three devices paired together, the unit will move to the **DEL DEVICE** screen automatically and prompt you to delete a device. For details, refer to **DEL DEVICE** *(deleting a device from the device list)* on page 9.

1. Press **M.C.** to turn the guest mode on or off.

**A. PAIRING** (auto pairing)

If this function is turned on while there is an iPhone connected to the unit by USB, you will be automatically prompted to pair the unit and iPhone.

1. Press **M.C.** to turn auto pairing on or off.

- This function may not be available depending on what version of iOS you are using.

## Phone menu operation

**1 Press ↩ to display the phone menu.**

**2 Turn M.C. to select the function.**
Once selected, the following functions can be adjusted.

**MISSED** (missed call history)
**DIALLED** (dialed call history)
**RECEIVED** (received call history)

1 Press **M.C.** to display the phone number list.
2 Turn **M.C.** to select a name or phone number.
3 Press **M.C.** to make a call.

**PHONE BOOK** (phone book)

The contacts on your phone will normally be transferred automatically when the phone is connected. If it is not, use your phone menu to transfer the contacts. The visibility of this unit should be on when you use the phone menu. Refer to **VISIBLE** *(setting the visibility of this unit)* on page 9.

1 Press **M.C.** to display **SEARCH** (alphabetical list).
2 Turn **M.C.** to select the first letter of the name you are looking for.
3 Press **M.C.** to display a registered name list.
4 Turn **M.C.** to select the name you are looking for.
5 Press **M.C.** to display the phone number list.
6 Turn **M.C.** to select a phone number you want to call.
7 Press **M.C.** to make a call.

**PRESET1-6** (preset phone numbers)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select the desired preset number.
3 Press **M.C.** to make a call.

- You can also use the preset number buttons **1**/∧ to **6**/↪ to recall a preset phone number. For more details about storing phone numbers, refer to *Storing and recalling phone numbers* on page 8.

**PHONE FUNC** (phone function)

You can set **A. ANSR**, **R.TONE** and **PB INVT** from this menu. For details, refer to *Function and operation* on page 10.

## Function and operation

**1 Display PHONE FUNC.**
Refer to **PHONE FUNC** *(phone function)* on page 10.

**2 Press M.C. to display the function menu.**

**3 Turn M.C. to select the function.**
Once selected, the following functions can be adjusted.

**A. ANSR** (automatic answering)

1 Press **M.C.** to turn automatic answering on or off.

**R.TONE** (ring tone select)

1 Press **M.C.** to turn the ring tone on or off.

**PB INVT** (phone book name view)

1 Press **M.C.** to invert the order of names in the phone book.



## Bluetooth Audio

**Important**

- Depending on the Bluetooth audio player connected to this unit, the available operations will be limited to the following two levels:
  — A2DP profile (Advanced Audio Distribution Profile): You can only playback songs on your audio player.
  The A2DP connection can only be used with **APP** (smartphone) and **BT AUDIO**.
  — AVRCP profile (Audio/Video Remote Control Profile): You can perform playback, pause playback, select songs, etc.
- To use a Bluetooth audio player with this unit, refer to this manual and the manual for your device for operating instructions.
- As the signal from your cellular phone may cause noise, avoid using it when you are listening to songs on your Bluetooth audio player.
- The sound of the Bluetooth audio player will be muted when the phone is in use.
- When the Bluetooth audio player is in use, you cannot connect to a Bluetooth telephone automatically.
- Playback continues even if you switch from your Bluetooth audio player to another source while listening to a song.
- Depending on the type of Bluetooth audio player you have connected to this unit, operation and information display may not be available for some functions.

### Setting up for Bluetooth audio

Before you can use the Bluetooth audio function you must set up the unit for use with your Bluetooth audio player. You will need to pair this unit with your Bluetooth audio player.

1 Connection
Use the Bluetooth telephone connection menu. Refer to *Connection menu operation* on page 9.

### Basic operations

Fast forwarding or reversing
1 Press and hold ◄ or ►.

Selecting a track
1 Press ◄ or ►.

Starting playback
1 Press **BAND**/⏎.

### Switching the display

Selecting the desired text information
1 Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:
- **DEVICE INFO** (device name)
- **TRACK INFO** (track title/artist name/album title)
- **ELAPSED TIME** (track number and playback time)
- **CLOCK** (source name and clock)
- **SPEANA** (spectrum analyzer)

### Operations using special buttons

Selecting a repeat play range
1 Press **6**/ to select a repeat play range from one or all.
- This function may not be available depending on the type of Bluetooth audio player connected.
- The repeat play range varies depending on the Bluetooth audio player in use.

Playing tracks in random order
1 Press **5**/ to turn random play on or off.
- The random play range varies depending on the Bluetooth audio player in use.

Pausing playback
1 Press **4**/**PAUSE** to pause or resume.

### Function settings

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.**

**3 Turn M.C. to select the function.**
Once selected, the following functions can be adjusted.

**PLAY** (play)

1 Press **M.C.** to start playback.

**STOP** (stop)

1 Press **M.C.** to stop the playback.

**S.RTRV** (sound retriever)

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**1**—**2**—**OFF** (off)
**1** is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates.

## Audio adjustments

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select AUDIO.**

**3 Turn M.C. to select the audio function.**
Once selected, the following audio functions can be adjusted.
- **FADER** is not available when **SUB.W/SUB.W** is selected in **SP-P/O MODE**. For details, refer to **SP-P/O MODE** *(rear output and preout setting)* on page 13.
- **SUB.W** and **SUB.W CTRL** are not available when **REAR/REAR** is selected in **SP-P/O MODE**. For details, refer to **SP-P/O MODE** *(rear output and preout setting)* on page 13.
- **SUB.W CTRL** is not available when **SUB.W** is selected in **OFF**. For details, refer to **SUB.W** *(subwoofer on/off setting)* on page 11.
- **SLA** is not available when FM is selected as the source.

**FADER** (fader adjustment)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to adjust the front/rear speaker balance.

**BALANCE** (balance adjustment)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to adjust the left/right speaker balance.

**EQ SETTING** (equalizer recall)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select the equalizer.
**POWERFUL**—**NATURAL**—**VOCAL**—**CUSTOM1**—**CUSTOM2**—**FLAT**—**SUPER BASS**
The equalizer band and equalizer level can be customized when **CUSTOM1** or **CUSTOM2** is selected.
If selecting **CUSTOM1** or **CUSTOM2**, complete the procedures outlined below. If selecting other options, press **M.C.** to return to the previous display.
- **CUSTOM1** can be set separately for each source. However, each of the below combinations are set to the same setting automatically.
  - **USB**, **iPod** and **APP** (iPhone)
  - **BT AUDIO** and **APP** (smartphone)
- **CUSTOM2** is a shared setting used in common for all sources.

3 Press **M.C.** to display the setting mode.
4 Press **M.C.** to cycle between the following:
Equalizer band—Equalizer level
5 Turn **M.C.** to select the desired setting.
Equalizer band: **80HZ**—**250HZ**—**800HZ**—**2.5KHZ**—**8KHZ**
Equalizer level: **+6** to **–6**

**LOUDNESS** (loudness)

Loudness compensates for deficiencies in the low-frequency and high-frequency ranges at low volume.
1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**OFF** (off)—**LOW** (low)—**MID** (mid)—**HI** (high)

**SUB.W** (subwoofer on/off setting)

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.
1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**NOR** (normal phase)—**REV** (reverse phase)—**OFF** (subwoofer off)

**SUB.W CTRL** (subwoofer adjustment)

Only frequencies lower than those in the selected range are outputted from the subwoofer.
1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Press **M.C.** to cycle between the following:
Cut-off frequency—Output level—Slope level
Rates that can be adjusted will flash.
3 Turn **M.C.** to select the desired setting.
Cut-off frequency: **50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**—**160HZ**—**200HZ**
Output level: **–24** to **+6**
Slope level: **–12**— **–24**

**BASS BOOST** (bass boost)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select a desired level.
**0** to **+6** is displayed as the level is increased or decreased.

**HPF SETTING** (high pass filter adjustment)

Use this function when wanting to listen only to high-frequency sounds. Only frequencies higher than the high-pass filter (HPF) cutoff are output from the speakers.
1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Press **M.C.** to cycle between the following:
Cut-off frequency—Slope level
3 Turn **M.C.** to select the desired setting.
Cut-off frequency: **OFF**—**50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**—**160HZ**—**200HZ**
Slope level: **–12**— **–24**

**SLA** (source level adjustment)

This function prevents the volume from changing too dramatically when the source switches.

- Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.
- The AM volume level can also be adjusted with this function.
- Each of the below combinations are set to the same setting automatically.
  - **USB**, **iPod** and **APP** (iPhone)
  - **BT AUDIO** and **APP** (smartphone)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to adjust the source volume.
Adjustment range: **+4** to **–4**

## System menu

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select SYSTEM.**

**3 Turn M.C. to select the system menu function.**

Once selected, the following system menu functions can be adjusted.

- **BT AUDIO**, **BT MEM CLEAR**, **BT VERSION** and **APP CONN. SET** are not available for MVH-X165UI.

**CLOCK SET** (setting the clock)

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Press **M.C.** to select the segment of the clock display you wish to set.
Hour—Minute
3 Turn **M.C.** to adjust the clock.

**12H/24H** (time notation)

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**12H** (12-hour clock)—**24H** (24-hour clock)

**AUTO PI** (auto PI seek)

The unit can automatically search for a different station with the same programming, even during preset recall.

1 Press **M.C.** to turn Auto PI seek on or off.

**AUX** (auxiliary input)

Activate this setting when using an auxiliary device connected to this unit.

1 Press **M.C.** to turn **AUX** on or off.

**DIMMER** (dimmer)

1 Press **M.C.** to turn the dimmer on or off.
- You can also change the dimmer setting by pressing and holding ⮌/**DIMMER**.

**BT AUDIO** (Bluetooth audio activation)

You need to activate the **BT AUDIO** source in order to use a Bluetooth audio player.

1 Press **M.C.** to turn the **BT AUDIO** source on or off.

**BT MEM CLEAR** (clearing the Bluetooth device data stored on this unit)

Bluetooth device data stored on this unit can be cleared. To protect your personal information, clear the device memory before you pass the unit on to someone else. The following information will be deleted.
Device list/PIN code/call history/phone book/preset phone numbers

1 Press **M.C.** to show the confirmation display.
**YES** is displayed. Clearing memory is now on standby.
If you do not want to clear the Bluetooth device data stored on this unit, turn **M.C.** to display **CANCEL** and press it again to select.
2 Press **M.C.** to clear the memory.
**CLEARED** is displayed and the Bluetooth device data is cleared.
- While this function is in use, do not turn off the engine.

Using this unit

**BT VERSION** (Bluetooth version display)

You can display the system versions of this unit and of Bluetooth module.

1 Press **M.C.** to display the information.

**APP CONN. SET** (APP connect mode setting)

Select an appropriate option for your connected device.

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**WIRED** (for iPhone)—**BLUETOOTH** (for smartphone)
- This setting is not available when the source is set to **APP**.

## About MIXTRAX

MIXTRAX technology is used to insert a variety of sound effects in between songs, allowing you to experience your music as a nonstop mix complete with visual effects.

**Notes**

- Depending on the file/song, sound effects may not be available.
- Turn MIXTRAX off if the visual effects it produces have adverse effects on driving. Refer to *Operations using the MIXTRAX button* on page 5.

## MIXTRAX menu

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select MIXTRAX.**

**3 Turn M.C. to select the MIXTRAX function.**

Once selected, the following MIXTRAX functions can be adjusted. The function is enabled when MIXTRAX is on.

**SHORT MODE** (short playback mode)

You can select the length of the playback time.

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select the desired setting.
**1.0 MIN** (1.0 minute)—**1.5 MIN** (1.5 minutes)—**2.0 MIN** (2.0 minutes)—**2.5 MIN** (2.5 minutes)—**3.0 MIN** (3.0 minutes)—**OFF** (off)

**MIX PATTERN** (mix pattern)

The MIXTRAX special effects display changes with changes in the audio level.

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select the desired setting.
- **SOUND LEVEL** – The mix pattern changes according to the sound level.
- **LOW PASS** – The mix pattern changes according to the bass level.
- **RANDOM** – The mix pattern changes randomly according to the sound level mode and low pass mode.

**DISP FX** (display effect)

The MIXTRAX special effects display can be turned on or off.

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**ON** (MIXTRAX special effects display)—**OFF** (normal display)

**CUT IN FX** (manual cut-in effect)

You can turn on or off the MIXTRAX sound effects while manually changing tracks.

1 Press **M.C.** to select the desired setting.
**ON** (on)—**OFF** (off)

## Initial menu

**1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.**

**2 Press M.C. to display the main menu.**

**3 Turn M.C. to change the menu option and press to select INITIAL.**

**4 Turn M.C. to select the initial menu function.**

Once selected, the following initial menu functions can be adjusted.

- **S/W UPDATE** is not available for MVH-X165UI.

**FM STEP** (FM tuning step)

1 Press **M.C.** to select the FM tuning step.
**100** (100 kHz)—**50** (50 kHz)

**AM STEP** (AM tuning step)

1 Press **M.C.** to select the AM tuning step.
**10** (10 kHz)—**9** (9 kHz)

**SP-P/O MODE** (rear output and preout setting)

The rear speaker leads output and the RCA output of this unit can be used to connect a full-range speaker or subwoofer. Select a suitable option for your connection.

1 Press **M.C.** to display the setting mode.
2 Turn **M.C.** to select the desired setting.

- **REAR/SUB.W** – Select when there is a full-range speaker connected to the rear speaker leads output and there is a subwoofer connected to the RCA output.
- **SUB.W/SUB.W** – Select when there is a subwoofer connected directly to the rear speaker leads output without any auxiliary amp and there is a subwoofer connected to the RCA output.
- **REAR/REAR** – Select when there is a full-range speaker connected to the rear speaker leads output and the RCA output.
  If there is a full-range speaker connected to the rear speaker leads output and the RCA output is not used, you may select either **REAR/SUB.W** or **REAR/REAR**.

**S/W UPDATE** (updating the software)

This function is used to update this unit with the latest Bluetooth software. For about Bluetooth software and updating, refer to our website.

- Never turn the unit off while the Bluetooth software is being updated.

1 Press **M.C.** to start updating.
Follow the on-screen instructions to finish updating the Bluetooth software.

## System menu

**1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.**

**2 Press M.C. to display the main menu.**

**3 Turn M.C. to change the menu option and press to select SYSTEM.**

**4 Turn M.C. to select the system menu function.**

For details, refer to *System menu* on page 12.

## Using an AUX source

**1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.**

**2 Press SRC/OFF to select AUX as the source.**

**Note**

AUX cannot be selected unless the auxiliary setting is turned on. For more details, refer to **AUX** *(auxiliary input)* on page 12.

Using this unit





### Switching the display

Selecting the desired text information

1 Press **DISP**/**DISP OFF** to cycle between the following:

- Source name
- Source name and clock

## Turning the display off or on

● **Press and hold DISP/DISP OFF until the display turns on or off.**

## If an unwanted display appears

Turn off the unwanted display using the procedures listed below.

**1 Press M.C. to display the main menu.**

**2 Turn M.C. to change the menu option and press to select SYSTEM.**

**3 Turn M.C. to display DEMO OFF and press to select.**

**4 Turn M.C. to switch to YES.**

**5 Press M.C. to select.**

## Connections

**WARNING**

- Use speakers over 50 W (output value) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- The black cable is ground. When installing this unit or power amp (sold separately), make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal parts of the car's body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in fire, generation of smoke or malfunction.

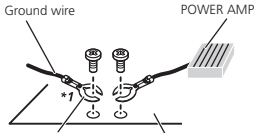


***1 Non supplied for this unit***

**Important**

- When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.

ACC position | No ACC position

- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions below.
  - — Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
  - — Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
  - — Place all cables away from moving parts, such as the shift lever and seat rails.
  - — Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
  - — Do not connect the yellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
  - — Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
  - — Do not shorten any cables.
  - — Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
  - — Use a fuse of the rating prescribed.
  - — Never wire the negative speaker cable directly to ground.
  - — Never band together negative cables of multiple speakers.
- When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.



### This unit

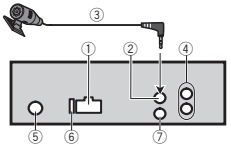


① Power cord input
② Microphone input (MVH-X365BT only)
③ Microphone (MVH-X365BT only)
4 m
④ Rear output or subwoofer output
⑤ Antenna input
⑥ Fuse (10 A)
⑦ Wired remote input
Hard-wired remote control adapter can be connected (sold separately).

### Power cord

Perform these connections when not connecting a rear speaker lead to a subwoofer.

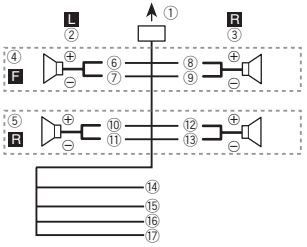


Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.

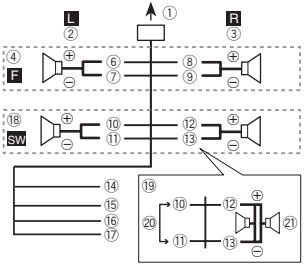


① To power cord input
② Left
③ Right
④ Front speaker
⑤ Rear speaker
⑥ White
⑦ White/black
⑧ Gray
⑨ Gray/black
⑩ Green
⑪ Green/black
⑫ Violet
⑬ Violet/black
⑭ Black (chassis ground)
Connect to a clean, paint-free metal location.
⑮ Yellow
Connect to the constant 12 V supply terminal.
⑯ Red
Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC).
⑰ Blue/white
Connect to system control terminal of the power amp or auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).
⑱ Subwoofer (4 Ω)

⑲ When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.
⑳ Not used.
㉑ Subwoofer (4 Ω) × 2

**Notes**

- When using a two-speaker system, do not connect anything to speaker leads that are not connected to a speaker.
- Change the initial menu of this unit. Refer to **SP-P/O MODE** *(rear output and preout setting)* on page 13.
  The subwoofer output of this unit is monaural.

## Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.




① System remote control
Connect to Blue/white cable.
② Power amp (sold separately)
③ Connect with RCA cables (sold separately)
④ To Rear output or subwoofer output
⑤ Rear speaker or subwoofer

# Installation

**Important**

- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- Do not install this unit where:
  — it may interfere with operation of the vehicle.
  — it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats. Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.
- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.

- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.

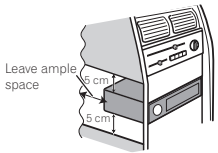


## DIN front/rear mount

This unit can be properly installed using either front-mount or rear-mount installation.
Use commercially available parts when installing.







### DIN Front-mount

**1 Insert the mounting sleeve into the dashboard.**

For installation in shallow spaces, use the supplied mounting sleeve. If there is enough space, use the mounting sleeve that came with the vehicle.

**2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.**

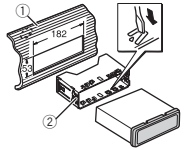


① Dashboard
② Mounting sleeve

▪ Make sure that the unit is installed securely in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

### DIN Rear-mount

**1 Determine the appropriate position where the holes on the bracket and the side of the unit match.**



**2 Tighten two screws on each side.**




① Truss screw (5 mm × 8 mm)
② Mounting bracket
③ Dashboard or console

### Removing the unit

**1 Remove the trim ring.**

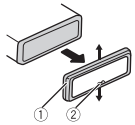


① Trim ring
② Notched tab
- Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.
- When reattaching the trim ring, point the side with the notched tab down.

**2 Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.**

**3 Pull the unit out of the dashboard.**



## Removing and re-attaching the front panel

You can remove the front panel to protect your unit from theft.
For details, refer to *Removing the front panel* and *Re-attaching the front panel* on page 3.

## Installing the microphone

*Only for MVH-X365BT*

**CAUTION**

It is extremely dangerous to allow the microphone lead to become wound around the steering column or shift lever. Be sure to install the unit in such a way that it will not obstruct driving.

**Notes**

- Install the microphone in a position and orientation that will enable it to pick up the voice of the person operating the system.
- Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

### When installing the microphone on the sun visor

**1 Fit the microphone lead into the groove.**

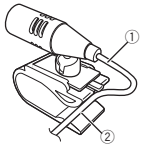

① Microphone lead
② Groove

**2 Install the microphone clip on the sun visor.**

With the sun visor up, install the microphone clip. (Lowering the sun visor reduces the voice recognition rate.)

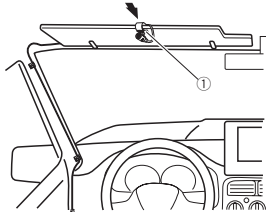

① Microphone clip

### When installing the microphone on the steering column

**1 Detach the microphone base from the microphone clip.**

To detach the microphone base from the microphone clip, slide the microphone base.

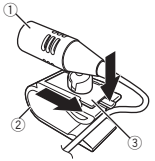

① Microphone
② Microphone clip
③ Microphone base



**2 Install the microphone on the steering column.**

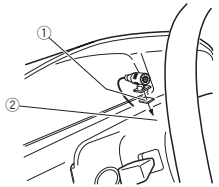

① Double-sided tape
② Install the microphone on the rear side of the steering column.

### Adjusting the microphone angle

## Troubleshooting

Symptoms are written in bold and causes in regular, non-indented text. Regular, indented text is used to indicate actions to be taken.

**The display automatically returns to the ordinary display.**

You did not perform any operation within about 30 seconds.

Perform operation again.

**The repeat play range changes unexpectedly.**

Depending on the repeat play range, the selected range may change when another folder or track is being selected or during fast forwarding/reversing.

Select the repeat play range again.

**A subfolder is not played back.**

Subfolders cannot be played when **FLD** (folder repeat) is selected.

Select another repeat play range.

**NO XXXX appears when a display is changed (NO TITLE, for example).**

There is no embedded text information.

Switch the display or play another track/file.

**The unit is malfunctioning.**
**There is interference.**

You are using a device, such as a cellular phone, that may cause audible interference.

Move electrical devices that may be causing the interference away from the unit.

**The sound from the Bluetooth audio source is not played back.**

There is a call in progress on a Bluetooth connected cellular phone.

The sound will be played back when the call is terminated.

A Bluetooth connected cellular phone is currently being operated.

Do not use the cellular phone at this time.

A call was made with a Bluetooth connected cellular phone and then immediately terminated. As a result, communication between this unit and the cellular phone was not terminated properly.

Reconnect the Bluetooth connection between this unit and the cellular phone.

## Error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to note the error message.

Symptoms are written in bold and causes in regular, non-indented text. Regular, indented text is used to indicate actions to be taken.

### Common

**AMP ERROR**

This unit fails to operate or the speaker connection is incorrect; the protective circuit is activated.

Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station for assistance.

### USB storage device/iPod

**FORMAT READ**

Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.

Wait until the message disappears and you hear sound.

**NO AUDIO**

There are no songs.

Transfer the audio files to the USB storage device and connect.

The connected USB storage device has security enabled.

Follow the USB storage device instructions to disable the security.

**SKIPPED**

The connected USB storage device contains DRM protected files.

The protected files are skipped.

**PROTECT**

All the files on the connected USB storage device are embedded with DRM.

Replace the USB storage device.

**N/A USB**

The connected USB device is not supported by this unit.

- Connect a USB Mass Storage Class compliant device.
- Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

**CHECK USB**

The USB connector or USB cable has short-circuited.

Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.

**CHECK USB**

The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.

Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect only compliant USB storage devices.

**CHECK USB**

The iPod operates correctly but does not charge.

Make sure the connection cable for the iPod has not shorted out (e.g., not caught in metal objects). After checking, turn the ignition switch OFF and back ON, or disconnect the iPod and reconnect.

**ERROR-19**

Communication failed.

Perform one of the following operations.
–Turn the ignition switch OFF and back ON.
–Disconnect the USB storage device.
–Change to a different source.
Then, return to the USB source.

iPod failure.

Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

**ERROR-23**

USB storage device was not formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.

USB storage device should be formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.

**ERROR-16**

The iPod firmware version is old.

Update the iPod version.

iPod failure.

Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

**STOP**

There are no songs in the current list.

Select a list that contains songs.

**NOT FOUND**

No related songs.

Transfer songs to the iPod.

**Bluetooth device**

**ERROR-10**

The power failed for the Bluetooth module of this unit.

Turn the ignition switch OFF and then to ACC or ON.

If the error message is still displayed after performing the above action, please contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station.

**Application**

**NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER**

No Bluetooth device found.

Follow the instructions that appear on the screen.

**CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRAY**

Bluetooth connection failed.

Follow the instructions that appear on the screen.

**DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRAY**

Bluetooth connection failed.

Follow the instructions that appear on the screen.

**CHECK APP**

Connection to the application failed.

Follow the instructions that appear on the screen.

**START UP APP**

The application has not started running yet.

Follow the instructions that appear on the screen.

## Handling guidelines

### USB storage device

Connections via USB hub are not supported.

Do not connect anything other than a USB storage device.

Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Depending on the USB storage device, the following problems may occur.

- Operations may vary.
- The storage device may not be recognized.
- Files may not be played back properly.
- The device may cause audible interference when you are listening to the radio.

### iPod

Do not leave the iPod in places with high temperatures.

Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

About iPod settings

- When an iPod is connected, this unit changes the EQ (equalizer) setting of the iPod to off in order to optimize the acoustics. When you disconnect the iPod, the EQ returns to the original setting.
- You cannot set Repeat to off on the iPod when using this unit. Repeat is automatically changed to All when the iPod is connected to this unit.

Incompatible text saved on the iPod will not be displayed by the unit.

Additional information

## Compressed audio compatibility (USB)

### WMA

File extension: .wma

Bit rate: 48 kbps to 320 kbps (CBR), 48 kbps to 384 kbps (VBR)

Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Not compatible

### MP3

File extension: .mp3

Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR

Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)

Compatible ID3 tag version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x is given priority over Version 1.x.)

M3u playlist: Not compatible

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Not compatible

### WAV

File extension: .wav

Quantization bits: 8 and 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz and 44.1 kHz (MS ADPCM)

- You cannot use this function with **USB MTP**.

### Supplemental information

Only the first 32 characters can be displayed as a file name (including the file extension) or a folder name.

This unit may not work properly depending on the application used to encode WMA files.

There may be a slight delay at the start of playback of audio files embedded with image data or audio files stored on a USB storage device that has numerous folder hierarchies.

### USB storage device

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers.)

Playable folders: up to 500

Playable files: up to 15 000

Playback of copyright-protected files: Not compatible

Partitioned USB storage device: Only the first partition can be played.

There may be a slight delay when starting playback of audio files on a USB storage device with numerous folder hierarchies.

**⚠ CAUTION**

- Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data on media players, smart phones, or other devices while using this product.
- Do not leave a USB storage device in any place that is subject to high temperatures.

Additional information





## iPod compatibility

This unit supports only the following iPod models.

Made for

- iPod touch (5th generation)
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (7th generation)
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Depending on the generation or version of the iPod, some functions may not be available.

Operations may vary depending on the software version of iPod.

Users of iPod with the Lightning Connector should use the Lightning to USB Cable (supplied with iPod).

Users of iPod with the Dock Connector should use CD-IU51. For details, consult your dealer.

About the file/format compatibility, refer to the iPod manuals.

Audiobook, Podcast: Compatible

**CAUTION**

Pioneer accepts no responsibility for data lost on the iPod, even if that data is lost while this unit is used.

## Sequence of audio files

The user cannot assign folder numbers and specify playback sequences with this unit.

**Example of a hierarchy**

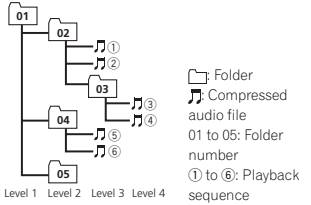


### USB storage device

Playback sequence is the same as recorded sequence in the USB storage device.

To specify the playback sequence, the following method is recommended.

1. Create a file name that includes numbers that specify the playback sequence (e.g., 001xxx.mp3 and 099yyy.mp3).
2. Put those files into a folder.
3. Save the folder containing files on the USB storage device.

However, depending on the system environment, you may not be able to specify the playback sequence.

For USB portable audio players, the sequence is different and depends on the player.

## Bluetooth profiles

In order to use Bluetooth wireless technology, devices must be able to interpret certain profiles. This unit is compatible with the following profiles.

- GAP (Generic Access Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile) 1.5
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3
- SPP (Serial Port Profile) 1.1

## Copyright and trademark

### Bluetooth

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PIONEER CORPORATION is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### iTunes

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

### MP3

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com.

### WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

### iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Lightning is a trademark of Apple Inc.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

### Android™

Android is a trademark of Google Inc.

### MIXTRAX

MIXTRAX is a trademark of the PIONEER CORPORATION.

# Specifications

## General

Rated power source ..... 14.4 V DC
(allowable voltage range: 12.0 V to 14.4 V DC)
Grounding system ..... Negative type
Maximum current consumption ..... 10.0 A
Dimensions (W × H × D):
DIN
Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Nose ..... 188 mm × 58 mm × 15 mm
D
Chassis ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Nose ..... 170 mm × 46 mm × 16 mm
Weight ..... 0.7 kg

## Audio

Maximum power output ... 50 W × 4
70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
Continuous power output ..... 22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω load, both channels driven)
Load impedance ..... 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowable)
Preout maximum output level ..... 2.0 V
Loudness contour ..... +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz) (volume: –30 dB)
Equalizer (5-Band Graphic Equalizer):
Frequency ..... 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
Equalization range ..... ±12 dB (2 dB step)
Subwoofer (mono):
Frequency ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Slope ..... –12 dB/oct, –24 dB/oct
Gain ..... +6 dB to –24 dB
Phase ..... Normal/Reverse

## USB

USB standard specification ..... USB 2.0 full speed
Maximum current supply ..... 1 A
USB Class ..... MSC (Mass Storage Class)
File system ..... FAT12, FAT16, FAT32
MP3 decoding format ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio)
(Windows Media Player)
WAV signal format ..... Linear PCM & MS ADPCM
(Non-compressed)

## FM tuner

Frequency range ..... 87.5 MHz to 108.0 MHz
Usable sensitivity ..... 9 dBf (0.8 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio ..... 72 dB (IEC-A network)

## AM tuner

Frequency range ..... 531 kHz to 1 602 kHz (9 kHz)
530 kHz to 1 640 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity ..... 25 μV (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio ..... 62 dB (IEC-A network)

## Bluetooth (MVH-X365BT only)

Version ..... Bluetooth 3.0 certified
Output power ..... +4 dBm Maximum
(Power class 2)

## Note

Specifications and the design are subject to modifications without notice.

***Gracias* por haber adquirido este producto PIONEER**

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez para que pueda darle el mejor uso posible. Es muy importante que lea y cumpla con la información que aparece bajo los mensajes de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** de este manual. *Una vez leído, guarde el manual en un lugar seguro y a mano para poder consultarlo en el futuro.*

## Acerca de esta unidad

### ⚠ ADVERTENCIA

- **No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros.**
- No intente utilizar la unidad mientras esté conduciendo. Asegúrese de salir de la carretera y aparcar su vehículo en un lugar seguro antes de intentar utilizar los controles del dispositivo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Evite que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- Evite la exposición a la humedad.

## En caso de problemas con el dispositivo

Si esta unidad no funcionase correctamente, póngase en contacto con su concesionario o con el centro de servicio PIONEER autorizado más cercano.

## Unidad principal

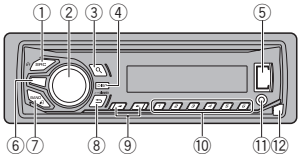


| | |
|---|---|
| ① | **SRC**/**OFF** |
| ② | **MULTI-CONTROL** (**M.C.**) |
| ③ | 🔍 (lista) |
| ④ | **DISP**/**DISP OFF** |
| ⑤ | Puerto USB |
| ⑥ | (teléfono)<br>MVH-X365BT |
| | **iPod**<br>MVH-X165UI |
| ⑦ | **BAND**/ (control de iPod) |
| ⑧ | (parte posterior)/**DIMMER** (reductor de luz) |
| ⑨ | ◀/▶ |
| ⑩ | **1**/ a **6**/ |
| ⑪ | Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3,5 mm) |
| ⑫ | Botón de soltar |

### ⚠ PRECAUCIÓN

Utilice un cable USB Pioneer opcional (CD-U50E) para conectar el dispositivo de almacenamiento USB, ya que cualquier dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldrá de ésta y podría resultar peligroso.

## Mando a distancia

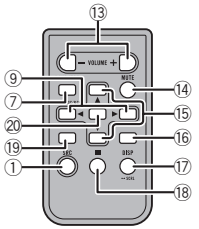


| | |
|---|---|
| ⑬ | **VOLUME**<br>Pulse para aumentar o disminuir el volumen. |
| ⑭ | **MUTE**<br>Pulse para silenciar. Pulse de nuevo para desactivar el silenciamiento. |
| ⑮ | ▲/▼<br>Pulse este botón para recuperar las emisoras presintonizadas.<br>Presione estos botones para seleccionar la carpeta siguiente/anterior. |
| ⑯ | <br>MVH-X365BT<br>Pulse para terminar una llamada, rechazar una llamada entrante o rechazar una llamada en espera mientras atiende otra llamada.<br>**AUDIO**<br>MVH-X165UI<br>Pulse para seleccionar una función de audio. |
| ⑰ | **DISP**/**SCRL**<br>Pulse este botón para seleccionar diferentes visualizaciones.<br>Manténgalo pulsado para activar y desactivar el reductor de luz. |

| | |
|---|---|
| ⑱ | **II**<br>Pulse este botón para pausar o reanudar. |
| ⑲ | MVH-X365BT<br>Pulse para comenzar a hablar con la persona que llama utilizando el teléfono.<br>**FUNCTION**<br>MVH-X165UI<br>Pulse para seleccionar las funciones. |
| ⑳ | **LIST**/**ENTER**<br>Pulse para visualizar la lista según la fuente. Cuando esté en el menú de funcionamiento, pulse para controlar las funciones. |

## Indicaciones de la pantalla

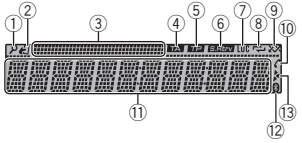


| | |
|---|---|
| ① | (lista) |
| ② | (control de iPod)<br>La función iPod de la unidad se controlará desde el iPod. |
| ③ | Sección de información secundaria |
| ④ | TA (anuncios de tráfico) |
| ⑤ | TP (identificación de programa de tráfico) |
| ⑥ | S.Rtrv (recuperador de sonido) |
| ⑦ | **LOC** (sintonización por búsqueda local) |
| ⑧ | (repetición) |
| ⑨ | (aleatorio/reproducción aleatoria) |
| ⑩ | (respuesta automática)<br>*Solo para MVH-X365BT*<br>Aparece cuando la función de respuesta automática está activada. |
| ⑪ | Sección de información principal<br>• Sintonizador: banda y frecuencia<br>• RDS: nombre del servicio del programa, información PTY y otro tipo de información de texto<br>• Dispositivo de almacenamiento USB e iPod: tiempo de reproducción transcurrido e información de texto |
| ⑫ | (indicador de Bluetooth)<br>*Solo para MVH-X365BT* |
| ⑬ | Aparece cuando existe un nivel, carpeta o menú inferior. |

## Menú de configuración

**1 Una vez instalada la unidad, gire la llave de encendido hasta la posición ON.**
Aparecerá **SET UP**.

**2 Pulse M.C. para cambiar a YES.**
- El menú de configuración desaparece si no utiliza la unidad durante 30 segundos.
- Si prefiere dejar la configuración para más tarde, gire **M.C.** para cambiar a **NO**.

**3 Pulse M.C. para seleccionarlo.**

**4 Para configurar el menú, siga estos pasos.**
Para avanzar a la siguiente opción del menú debe confirmar primero su selección.

**CLOCK SET** (ajuste del reloj)

1 Gire **M.C.** para ajustar la hora.
2 Presione **M.C.** para seleccionar el minuto.
3 Gire **M.C.** para ajustar el minuto.
4 Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

**FM STEP** (paso de sintonía de FM)

Utilice **FM STEP** para ajustar las opciones de paso de sintonía FM (ajustes del paso de búsqueda).
1 Gire **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.
**100** (100 kHz)—**50** (50 kHz)
2 Pulse **M.C.** para confirmar la selección.
- El paso de sintonía manual está fijado en 50 kHz.

**AM STEP** (paso de sintonía de AM)

Utilice **AM STEP** para ajustar las opciones de paso de sintonía AM (paso de búsqueda y ajustes del paso de búsqueda manual).
1 Gire **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de AM.
**10** (10 kHz)—**9** (9 kHz)
2 Pulse **M.C.** para confirmar la selección.
Aparecerá **QUIT**.

**5 Para cerrar la configuración, gire M.C. y seleccione YES.**
- Si prefiere volver a cambiar la configuración, gire **M.C.** para cambiar a **NO**.

**6 Pulse M.C. para seleccionarlo.**

**Notas**
- Se pueden configurar las opciones del menú desde el menú del sistema y desde el menú de inicio. Si desea más información sobre los ajustes, consulte *Menú del sistema* en la página 33 y *Menú inicial* en la página 34.
- Si desea cancelar el menú de configuración, pulse **SRC**/**OFF**.

## Funcionamiento básico

**Importante**
- Maneje con cuidado el panel frontal cuando lo quite o ponga.
- Evite someter el panel delantero a impactos excesivos.
- Mantenga el panel delantero alejado de la luz solar directa y no lo exponga a altas temperaturas.
- Para evitar que el dispositivo o el interior del vehículo sufran daños, retire todos los cables o dispositivos conectados al panel delantero antes de extraerlo.

Extracción del panel frontal
1 Pulse el botón de soltar para liberar el panel delantero.
2 Empuje el panel delantero hacia arriba (**I**) y tire de él hacia usted (**II**).




3 Coloque siempre el panel frontal en la funda o bolsa protectora.

Colocación del panel delantero
1 Deslice el panel hacia la izquierda.



2 Pulse el lado derecho del panel delantero hasta que se asiente firmemente.
Si aplica una fuerza excesiva para fijar el panel delantero, puede que resulte dañado el panel delantero o la unidad principal.

Encendido de la unidad
1 Pulse **SRC**/**OFF** para encender la unidad.

Apagado de la unidad
1 Mantenga pulsado **SRC**/**OFF** hasta que se apague la unidad.

Selección de una fuente
1 Pulse **SRC**/**OFF** para desplazarse entre: **RADIO**—**USB**/**iPod**—**APP** (aplicación)—**AUX**—**BT AUDIO**
- Se muestra **USB MTP** mientras está en uso la conexión MTP.
- *Solo para MVH-X165UI*
  Si hay un iPod conectado y se selecciona una fuente diferente a **iPod**, se podrá cambiar a **iPod** pulsando **iPod**.
- **BT AUDIO** no está disponible para MVH-X165UI.

Ajuste del volumen
1 Gire **M.C.** para ajustar el volumen.

**Nota**

Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo, la antena se extenderá cuando se encienda el equipo. Para retraer la antena, apague la fuente.

## Uso y cuidado del mando a distancia

Uso del mando a distancia
1 Apunte el mando a distancia hacia la carátula para hacer funcionar la unidad.
Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.

Reemplazo de la batería
1 Deslice y extraiga la bandeja de la parte posterior del mando a distancia.
2 Inserte la pila con los polos positivo (+) y negativo (–) en la dirección correcta.




**ADVERTENCIA**

- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de ésta, consulte a un médico de inmediato.
- Las pilas o baterías no deben exponerse a altas temperaturas ni fuentes de calor como el sol, el fuego, etc.

**PRECAUCIÓN**

- Extraiga la batería si no piensa utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- Si la pila se sustituye de forma incorrecta, existe cierto riesgo de explosión. Reemplácela sólo por una del mismo tipo o equivalente.
- No manipule la batería con herramientas metálicas.
- No guarde la pila junto a objetos metálicos.
- En el caso de que se produzcan fugas de la pila, limpie completamente el mando a distancia e instale una pila nueva.
- Para desechar las pilas usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas ambientales pertinentes de las instituciones públicas aplicables en su país/zona.

**Importante**

- No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

## Operaciones del menú utilizadas frecuentemente

Retorno a la visualización anterior
Para volver a la lista anterior (la carpeta de un nivel superior)
1 Pulse ⮌/**DIMMER**.

Retorno a la visualización normal
Acceso al menú principal
1 Pulse **BAND**/⏎.

Retorno a la visualización normal desde la lista
1 Pulse **BAND**/⏎.

# Radio

## Funcionamiento básico

Selección de una banda
1 Pulse **BAND**/⏎ hasta que se visualice la banda deseada (**FM1**, **FM2** y **FM3** para FM o **AM**).

Cambio de emisoras presintonizadas
1 Pulse ◄ o ►.
- Para utilizar esta función, seleccione **PCH** (canal presintonizado) en **SEEK**.
- Utilice ▲ y ▼ del mando a distancia para cambiar entre las emisoras presintonizadas.

Sintonización manual (paso a paso)
1 Pulse ◄ o ►.
- Para utilizar esta función, seleccione **MAN** (sintonización manual) en **SEEK**.

Búsqueda
1 Mantenga pulsado ◄ o ► y luego suéltelo.
Se puede cancelar la sintonización por búsqueda pulsando brevemente ◄ o ►.
Mientras mantiene pulsado ◄ o ► se pueden saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que suelte ◄ o ►.

**Notas**

- Para obtener detalles sobre **SEEK**, consulte **SEEK** *(ajuste tecla izquierda/derecha)* en la página 25.
- Se puede activar y desactivar la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de esta unidad; se debe desactivar la función AF para la sintonización normal (consulte **AF** *(búsqueda de frecuencias alternativas)* en la página 25).

Durante el uso de la unidad





## Almacenamiento y recuperación de emisoras para cada banda

### Uso de los botones de ajuste de presintonías

**1 Para guardar: mantenga pulsado uno de los botones de ajuste de presintonías (1/∧ a 6/⇄) hasta que el número deje de parpadear.**

**2 Para recuperar emisoras: pulse uno de los botones de ajuste de presintonías (1/∧ a 6/⇄).**

## Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

1 Pulse **DISP**/**DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **FREQUENCY** (nombre del servicio de programa o frecuencia)
- **BRDCST INFO** (nombre del servicio de programa/información PTY)
- **CLOCK** (nombre de la fuente y reloj)

**Notas**

- Si no se puede adquirir el nombre del servicio de programa en **FREQUENCY**, se visualizará la frecuencia en su lugar. Si se detecta el nombre del servicio de programa, se visualizará el nombre del servicio de programa.
- Dependiendo de la banda, puede cambiarse la información de texto.
- Los elementos de información de texto pueden cambiar según la zona.

### Uso de las funciones PTY

Se puede sintonizar una emisora utilizando la información PTY (tipo de programa).

Búsqueda de una emisora RDS por información PTY

1 Pulse 🔍 (lista).

2 Gire **M.C.** para seleccionar el tipo de programa.
**NEWS/INFO**—**POPULAR**—**CLASSICS**—**OTHERS**

3 Pulse **M.C.** para comenzar la búsqueda.
La unidad busca una emisora que transmita ese tipo de programa, cuando la encuentra, se visualiza el nombre del servicio de programa.
- Para cancelar la búsqueda, vuelva a pulsar **M.C.**
- El programa de algunas emisoras puede ser distinto al programa indicado por el PTY transmitido.
- Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa que busca, se visualizará **NOT FOUND** durante unos dos segundos y el sintonizador volverá a la emisora original.

## Ajustes de funciones

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función.**

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.
- Si se selecciona una banda AM, solo estarán disponibles **BSM**, **LOCAL** y **SEEK**.

**BSM** (memoria de las mejores emisoras)

BSM (memoria de las mejores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal.

1 Pulse **M.C.** para activar la función BSM.
Para cancelar, vuelva a pulsar **M.C.**

**REGIONAL** (regional)

Cuando se usa la función AF, la función regional limita la selección de las emisoras a aquellas que transmiten programas regionales.

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función regional.

**LOCAL** (sintonización por búsqueda local)

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
FM: **OFF**—**LV1**—**LV2**—**LV3**—**LV4**
AM: **OFF**—**LV1**—**LV2**
El ajuste de nivel superior solo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles.

**TA** (espera por anuncio de tráfico)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la espera por anuncio de tráfico.

**AF** (búsqueda de frecuencias alternativas)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función AF.

**NEWS** (interrupción por programa de noticias)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función NEWS.

**SEEK** (ajuste tecla izquierda/derecha)

Es posible asignar funciones a las teclas derecha e izquierda de la unidad.
Seleccione **MAN** (sintonización manual) para subir o bajar la frecuencia de forma manual o seleccione **PCH** (canales presintonizados) para cambiar entre los canales presintonizados.

1 Presione **M.C.** para seleccionar **MAN** o **PCH**.

## Dispositivo de almacenamiento USB

### Conexión MTP

Los dispositivos Android compatibles con MTP (al ejecutar el sistema operativo Android 4.0 o superior) se pueden conectar a través de la conexión MTP utilizando la fuente USB. Para conectar un dispositivo Android, utilice el cable suministrado con el dispositivo.

**Notas**

- Esta función no es compatible con MIXTRAX.
- Esta función no es compatible con WAV.

### Funcionamiento básico

Reproducción de canciones de un dispositivo de almacenamiento USB

1 Abra la tapa del puerto USB.

2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB mediante un cable USB.

Detención de la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB

1 Puede desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en cualquier momento.

Selección de una carpeta

1 Pulse **1**/∧ o **2**/∨.

Selección de una pista

1 Pulse ◄ o ►.

Avance rápido o retroceso

1 Mantenga pulsado ◄ o ►.
- Al reproducir audio comprimido, no hay sonido durante el avance rápido o el retroceso.

Regreso a la carpeta raíz
1 Mantenga pulsado **BAND**/↩.

Cambio entre dispositivos de memoria de reproducción
Se puede cambiar entre dispositivos de memoria de reproducción en dispositivos de almacenamiento USB con más de un dispositivo de memoria compatible con uno de almacenamiento masivo.
1 Pulse **BAND**/↩.
- Se puede cambiar hasta 32 dispositivos de memoria diferentes.

**Nota**

Desconecte los dispositivos de almacenamiento USB de la unidad cuando no los utilice.

## Operaciones con el botón MIXTRAX

Activación o desactivación de MIXTRAX
No puede usar esta función con **USB MTP**.
1 Presione **3**/**MIX** para activar o desactivar MIXTRAX.
- Para obtener más información sobre MIXTRAX, consulte *Sobre MIXTRAX* en la página 33.
- Cuando se usa MIXTRAX, la función sound retriever se desactiva.

## Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada
1 Pulse **DISP**/**DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
**MP3**/**WMA**/**WAV**
- **TRACK INFO** (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
- **FILE INFO** (nombre del fichero/nombre de la carpeta)
- **ELAPSED TIME** (número de pista y tiempo de reproducción)
- **CLOCK** (nombre de la fuente y reloj)
- **SPEANA** (analizador de espectro)

## Selección y reproducción de archivos/pistas de la lista de nombres

**1 Pulse 🔍 para cambiar al modo de lista por nombre de archivo/pista.**

**2 Utilice M.C. para seleccionar el nombre del archivo deseado (o de la carpeta).**

Selección de un archivo o una carpeta
1 Gire **M.C.**

Reproducción
1 Tras seleccionar un archivo o una pista, pulse **M.C.**

Visualización de una lista de los archivos (o las carpetas) de la carpeta seleccionada
1 Tras seleccionar una carpeta, pulse **M.C.**

Reproducción de una canción de la carpeta seleccionada
1 Tras seleccionar una carpeta, mantenga pulsado **M.C.**

Durante el uso de la unidad

## Operaciones con botones especiales

Selección de un intervalo de repetición de reproducción
1 Pulse **6**/🔁 para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **ALL** – Repite todos los archivos
- **ONE** – Repite el archivo actual
- **FLD** – Repite la carpeta actual

Reproducción de las pistas en orden aleatorio
1 Pulse **5**/🔀 para activar o desactivar la reproducción aleatoria.
Las pistas de una gama de repetición seleccionada se reproducen en orden aleatorio.
- Para cambiar de canciones durante la reproducción aleatoria, pulse ► para cambiar a la pista siguiente; si se pulsa ◄ se reiniciará la reproducción de la pista actual desde el principio de la canción.

Pausa de la reproducción
1 Pulse **4**/**PAUSE** para pausar o reanudar.

## Ajustes de funciones

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.**
Una vez seleccionado, se puede ajustar la función de abajo.
- **S.RTRV** no está disponible cuando se activa MIXTRAX.

**S.RTRV** (recuperador de sonido)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.
1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**1**—**2**—**OFF** (desactivado)
**1** es efectivo para tasas de compresión baja, y **2** para tasas de compresión alta.

# iPod

## Funcionamiento básico

Reproducción de canciones en un iPod
1 Abra la tapa del puerto USB.
2 Conecte un iPod a la entrada USB.
La reproducción se inicia automáticamente.

Selección de una canción (capítulo)
1 Pulse ◄ o ►.

Selección de un álbum
1 Pulse **1**/∧ o **2**/∨.

Avance rápido o retroceso
1 Mantenga pulsado ◄ o ►.

**Notas**

- El iPod no puede encenderse o apagarse cuando el modo de control está ajustado en **CTRL AUDIO**.
- Desconecte los auriculares del iPod antes de conectarlo a esta unidad.
- El iPod se apagará aproximadamente dos minutos después de que la llave de encendido del automóvil se ponga en OFF.

## Operaciones con el botón MIXTRAX

Activación o desactivación de MIXTRAX
1 Presione **3**/**MIX** para activar o desactivar MIXTRAX.
- Para obtener más información sobre MIXTRAX, consulte *Sobre MIXTRAX* en la página 33.

Durante el uso de la unidad





## Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada
1 Pulse **DISP**/**DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **TRACK INFO** (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
- **ELAPSED TIME** (número de pista y tiempo de reproducción)
- **CLOCK** (nombre de la fuente y reloj)
- **SPEANA** (analizador de espectro)

## Para buscar una canción

**1 Para ir al menú superior de la búsqueda de listas, pulse 🔍.**

**2 Utilice M.C. para seleccionar una categoría/canción.**

Cambio del nombre de la canción o la categoría
1 Gire **M.C.**
Listas de reproducción—artistas—álbumes—canciones—podcasts—géneros—compositores—audiolibros

Reproducción
1 Tras seleccionar una canción, pulse **M.C.**

Visualización de una lista de canciones de la categoría seleccionada
1 Tras seleccionar una categoría, pulse **M.C.**

Reproducción de una canción de la categoría seleccionada
1 Tras seleccionar una categoría, mantenga pulsado **M.C.**

Búsqueda alfabética en las listas
1 Cuando se visualice una lista de la categoría seleccionada, pulse 🔍 para cambiar al modo de búsqueda alfabética.
- Es posible cambiar al modo de búsqueda por orden alfabético girando **M.C.** dos veces.

2 Haga girar **M.C.** para seleccionar una letra.
3 Pulse **M.C.** para visualizar la lista alfabética.
- Para cancelar la búsqueda, pulse ⮌/**DIMMER**.

## Operaciones con botones especiales

Selección de un intervalo de repetición de reproducción
1 Pulse **6**/🔁 para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **ONE** – Repite la canción actual
- **ALL** – Repite todas las canciones de la lista seleccionada

- Cuando el modo de control se ha ajustado en **CTRL iPod**, el intervalo de repetición de reproducción será el mismo que el que se ajustó para el iPod conectado.

Selección de un intervalo de reproducción aleatorio (shuffle)
1 Pulse **5**/🔀 para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **SNG** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista.
- **ALB** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro del álbum.
- **OFF** – No se reproduce en orden aleatorio.

Reproducción de todas las canciones en orden aleatorio (shuffle all)
1 Mantenga presionado **5**/🔀 para activar la función de reproducción de todas las canciones en orden aleatorio (shuffle all).
- Para desactivar la reproducción de todas las canciones en orden aleatorio, seleccione **OFF** en reproducción aleatoria. Para más información, consulte *Selección de un intervalo de reproducción aleatorio (shuffle)* en la página 27.

Pausa de la reproducción
1 Pulse **4**/**PAUSE** para pausar o reanudar.

## Reproducción de canciones relacionadas con la canción que se está reproduciendo

Se pueden reproducir canciones de las siguientes listas:
• Lista de álbumes del artista que se está reproduciendo
• Lista de canciones del álbum que se está reproduciendo
• Lista de álbumes del género que se está reproduciendo

**1 Mantenga pulsado 🔍 para cambiar al modo de reproducción de enlace.**

**2 Haga girar M.C. para cambiar el modo y pulse para seleccionarlo.**
- **ARTIST** – Reproduce un álbum del artista que se está reproduciendo.
- **ALBUM** – Reproduce una canción del álbum que se está reproduciendo.
- **GENRE** – Reproduce un álbum del género que se está reproduciendo.

La canción o el álbum seleccionado se reproducirá después de la canción que se esté reproduciendo en ese momento.

**Notas**
- Se puede cancelar la canción o el álbum seleccionado mediante funciones diferentes a la búsqueda de enlace (p. ej., avance rápido y retroceso).
- Según la canción seleccionada, pueden cortarse el final de la canción que se esté reproduciendo o el principio de la canción o del álbum seleccionados.

## Uso de la función iPod de la unidad desde el iPod

La función iPod de esta unidad se puede controlar desde el iPod conectado.
**CTRL iPod** no es compatible con los siguientes modelos de iPod:
- iPod nano 1ª generación
- iPod con vídeo

**● Pulse BAND/⏎ para cambiar el modo de control.**
- **CTRL iPod** – La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde el iPod conectado.
- **CTRL AUDIO** – La función iPod de esta unidad se puede controlar desde esta unidad.

*Solo para MVH-X165UI*
También puede cambiar el ajuste de salida presionando **iPod**.

**Notas**
- Al cambiar el modo de control a **CTRL iPod**, se pausa la reproducción de la canción. Utilice el iPod para reanudar la reproducción.
- Las siguientes operaciones estarán disponibles en esta unidad aunque se ajuste el modo de control en **CTRL iPod**.
  — Pausa
  — Avance rápido/retroceso
  — Selección de una canción (capítulo)
- El volumen solo se puede controlar desde esta unidad.

## Ajustes de funciones

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función.**
Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

- **AUDIO BOOK** no está disponible cuando se selecciona **CTRL iPod** en modo de control. Para más información, consulte *Uso de la función iPod de la unidad desde el iPod* en la página 27.

**AUDIO BOOK** (velocidad del audiolibro)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar su ajuste favorito.
- **FASTER** – Reproducción con velocidad superior a la normal
- **NORMAL** – Reproducción con velocidad normal
- **SLOWER** – Reproducción con velocidad inferior a la normal

**S.RTRV** (recuperador de sonido)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**1**—**2**—**OFF** (desactivado)
**1** es efectivo para tasas de compresión baja, y **2** para tasas de compresión alta.

## Uso de las aplicaciones del dispositivo conectado

Puede utilizar la unidad para reproducir y controlar las pistas en aplicaciones de iPhone o de un teléfono inteligente o simplemente para reproducir música.

**Importante**
El uso de aplicaciones de terceros puede implicar o necesitar la puesta a disposición de información de identificación personal, bien mediante la creación de una cuenta de usuario o de algún otro modo, y, para ciertas aplicaciones, la puesta a disposición de datos de geoubicación.
TODAS LAS APLICACIONES DE TERCEROS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS PROVEEDORES, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LA RECOPILACIÓN Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS DE USUARIO Y LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD. AL ACCEDER A APLICACIONES DE TERCEROS, USTED SE MANIFIESTA DE ACUERDO EN REVISAR LOS TÉRMINOS DE SERVICIO Y LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LOS PROVEEDORES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS O LAS POLÍTICAS DE ALGÚN PROVEEDOR O NO CONSIENTE EL USO DE DATOS DE GEOUBICACIÓN DONDE SEA APLICABLE, NO UTILICE ESTAS APLICACIONES DE TERCEROS.

### Información acerca de la compatibilidad de dispositivos conectados

A continuación se muestra información detallada acerca de las terminales necesarias para utilizar la aplicación para iPhone o teléfono inteligente en esta unidad.

#### Para usuarios de iPhone

- Esta función es compatible tanto con iPhone como con iPod touch.
- El dispositivo tiene un iOS 5.0 o superior.

#### Para usuarios de teléfonos inteligentes

- El dispositivo tiene un Android OS 2.3 o posterior.
- El dispositivo es compatible con SPP (Perfil de Puerto de Serie) y A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado).
  El dispositivo está conectado a la unidad a través de Bluetooth.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Android.
  Para más información sobre la compatibilidad del dispositivo Android con la unidad, consulte la información de nuestra página web.

**Notas**

- Compruebe en nuestra página web la lista de las aplicaciones de iPhone o teléfono inteligente compatibles con esta unidad.
- Pioneer no se responsabiliza de cualquier problema que pueda surgir a causa de un contenido incorrecto o defectuoso de la aplicación.
- El contenido y funcionamiento de las aplicaciones compatibles son responsabilidad de los proveedores de las mismas.

### Procedimiento de inicio para usuarios de iPhone

**1 Conecte un iPhone a una salida USB.**

**2 Seleccione WIRED en APP CONN. SET. Para obtener más información, consulte APP CONN. SET *(configuración del modo de conexión de aplicación)* en la página 33.**
Si utiliza MVH-X165UI, continúe al paso siguiente.

**3 Cambie la fuente a APP.**

**4 Inicie la aplicación en el iPhone e inicie la reproducción.**

### Procedimiento de inicio (para usuarios de teléfonos inteligentes)

*Solo para MVH-X365BT*

**1 Conecte su teléfono inteligente a la unidad utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth. Para más información, consulte *Funcionamiento del menú de conexión* en la página 29.**

**2 Seleccione BLUETOOTH en APP CONN. SET. Para obtener más información, consulte APP CONN. SET *(configuración del modo de conexión de aplicación)* en la página 33.**

**3 Cambie la fuente a APP.**

**4 Inicie la aplicación en el teléfono inteligente y ejecute la reproducción.**

### Funcionamiento básico

Selección de una pista
1 Pulse ◄ o ►.

Avance rápido o retroceso
1 Mantenga pulsado ◄ o ►.

Pausa de la reproducción
1 Pulse **BAND/⏎** para pausar o reanudar.

### Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada
1 Pulse **DISP/DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **TRACK INFO** (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
- **APP NAME** (nombre de la aplicación)
- **ELAPSED TIME** (tiempo de reproducción)
- **CLOCK** (nombre de la fuente y reloj)
- **SPEANA** (analizador de espectro)

Durante el uso de la unidad





## Ajustes de funciones

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función.**
Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

**PAUSE** (pausar)

1 Pulse **M.C.** para pausar o reanudar.

**S.RTRV** (recuperador de sonido)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**1**—**2**—**OFF** (desactivado)
**1** es efectivo para tasas de compresión baja, y **2** para tasas de compresión alta.

# Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth

*Solo para MVH-X365BT*

## Uso del teléfono Bluetooth

**Importante**

- Si deja la unidad en espera para conectar su teléfono por Bluetooth mientras el motor no está encendido puede agotar la batería.
- El funcionamiento puede variar según el tipo de teléfono móvil.
- Las operaciones avanzadas que exigen concentración, como marcar números en la pantalla, usar el directorio de teléfonos, etc., están prohibidas mientras se conduce. Aparque el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano antes de continuar.

### Configuración de la función manos libres

1 Conexión
Utilice el menú de conexión del teléfono Bluetooth. Consulte *Funcionamiento del menú de conexión* en la página 29.
2 Ajustes de funciones
Utilice el menú de funciones del teléfono Bluetooth. Consulte *Funcionamiento del menú del teléfono* en la página 30.

### Funcionamiento básico

Realización de una llamada telefónica
1 Consulte *Funcionamiento del menú del teléfono* en la página 30.

Atender una llamada entrante
1 Cuando reciba una llamada, pulse .

Finalización de una llamada
1 Pulse .

Rechazo de una llamada entrante
1 Cuando reciba una llamada, mantenga pulsado .

Atender una llamada en espera
1 Cuando reciba una llamada, pulse .

Cambio entre los interlocutores de llamadas en espera
1 Pulse **M.C.**

Cancelación de una llamada en espera
1 Mantenga pulsado .

Ajuste del volumen de escucha del interlocutor
1 Pulse ◄ o ► mientras habla por teléfono.
- Si el modo privado está activado, esta función no está disponible.

Activación y desactivación del modo privado
1 Pulse **BAND**/ mientras habla por teléfono.

**Nota**
Si en el teléfono móvil está seleccionado el modo privado, puede que la función de manos libres no esté disponible.

### Almacenamiento y llamada de un número de teléfono

**1 Para guardar: mantenga pulsado uno de los botones de ajuste de presintonías (1/ a 6/ ).**
Las funciones siguientes se pueden utilizar para guardar números de teléfono en la memoria.
Para más información, consulte *Funcionamiento del menú del teléfono* en la página 30.
- **MISSED** (historial de llamadas perdidas)
- **DIALLED** (historial de llamadas marcadas)
- **RECEIVED** (historial de llamadas recibidas)
- **PHONE BOOK** (directorio de teléfonos)

**2 Para recuperar emisoras: pulse uno de los botones de ajuste de presintonías (1/ a 6/ ).**

**3 Pulse M.C. para hacer una llamada.**

### Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada
Puede cambiar el display durante una llamada.
1 Pulse **DISP**/**DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
- Tiempo de llamada
- Nombre de la otra parte
- Nombre de la otra parte

### Uso del reconocimiento de voz

Esta característica se puede utilizar en un iPhone equipado con reconocimiento de voz que esté conectado mediante Bluetooth.

**1 Mantenga pulsado M.C. para cambiar al modo de reconocimiento de voz.**

**2 Pulse M.C. y después hable en el micrófono para entrar comandos de voz.**
Para finalizar el modo de reconocimiento de voz, pulse **BAND**/.

**Notas**

- Para más información sobre las características de reconocimiento de voz, compruebe el manual de su iPhone.
- Para que sus comandos de voz puedan ser reconocidos e interpretados correctamente, asegúrese de las condiciones son aptas para el reconocimiento.
- Observe que el viento que sopla a través de las ventanas del vehículo y el ruido proveniente del exterior del vehículo pueden interferir con la función de comando de voz.
- Para una captación óptima, se deberá colocar el micrófono directamente delante del conductor a una distancia adecuada.
- Si se habla demasiado pronto tras el inicio del comando, puede fallar el reconocimiento de voz.
- Hable lenta, pausada y claramente.

## Funcionamiento del menú de conexión

**Importante**
Los dispositivos conectados no se podrán utilizar correctamente si hay más de un dispositivo Bluetooth conectado al mismo tiempo (p. ej., un teléfono y un reproductor de audio conectados simultáneamente).

**1 Mantenga pulsado para mostrar el menú de conexión.**
■ No se puede realizar este paso durante una llamada.

**2 Gire M.C. para seleccionar la función.**
Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

**DEVICELIST** (conexión o desconexión de un dispositivo desde la lista de dispositivos)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el nombre del dispositivo que desee conectar o desconectar.
- Mantenga pulsado **M.C.** para cambiar la dirección del dispositivo Bluetooth y el nombre del dispositivo.

3 Pulse **M.C.** para conectar o desconectar el dispositivo seleccionado.
Si se establece la conexión, se indicará ∗ en el nombre de dispositivo.

- Si no hay seleccionado ningún dispositivo de la lista, esta función no estará disponible.

**DEL DEVICE** (eliminación de un dispositivo de la lista)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el nombre del dispositivo que desee eliminar.
- Mantenga pulsado **M.C.** para cambiar la dirección del dispositivo Bluetooth y el nombre del dispositivo.

3 Pulse **M.C.** para visualizar **DELETE YES**.
4 Pulse **M.C.** para eliminar la información del dispositivo de la lista.

- Si no hay seleccionado ningún dispositivo de la lista, esta función no estará disponible.
- No apague el motor mientras se esté utilizando esta función.

**ADD DEVICE** (conexión de un nuevo dispositivo)

1 Pulse **M.C.** para comenzar la búsqueda.
- Para cancelar, pulse **M.C.** mientras se realiza la búsqueda.
- Si la unidad no puede encontrar ningún teléfono móvil, se mostrará **NOT FOUND**.

2 Gire **M.C.** para seleccionar un dispositivo de la lista.
- Si no aparece el dispositivo deseado, seleccione **RE-SEARCH**.
- Mantenga pulsado **M.C.** para cambiar la dirección del dispositivo Bluetooth y el nombre del dispositivo.

3 Pulse **M.C.** para conectar el dispositivo seleccionado.
- Para completar la conexión, verifique el nombre del dispositivo (**Pioneer BT Unit**) e introduzca el código PIN en su dispositivo.
- El ajuste predefinido del código PIN es **0000**; este código se puede modificar.
- En la unidad y en el dispositivo Bluetooth puede aparecer un número de 6 cifras. Seleccione **sí** si ambos números de seis cifras de la unidad y del dispositivo Bluetooth son el mismo.
- En la pantalla de esta unidad verá un número de 6 dígitos que desaparece una vez establecida la conexión.
- Si no puede completar la conexión utilizando esta unidad, utilice el dispositivo para conectarlo a la misma.
- Si ya hay tres dispositivos emparejados, aparecerá **DEVICEFULL** y no se podrá emplear esta función. En este caso, elimine primero un dispositivo emparejado.

**A. CONN** (conexión automática con un dispositivo Bluetooth)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la conexión automática.

**VISIBLE** (ajuste de la visibilidad de esta unidad)

Se puede activar la visibilidad de Bluetooth para que otras unidades puedan descubrir la unidad.
1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la visibilidad de esta unidad.

**PIN CODE** (introducción del código PIN)

Debe introducir el código PIN en su teléfono para verificar la conexión. El código predefinido es **0000**, aunque puede cambiarlo con esta función.
1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar un número.
3 Pulse **M.C.** para mover el cursor a la posición siguiente.
4 Introduzca el código PIN y mantenga pulsado **M.C.**
- Una vez introducido, al pulsar **M.C.** se volverá a la pantalla de introducción de código PIN y se podrá cambiar.

**DEV. INFO** (visualización de la dirección del dispositivo Bluetooth)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar la información del dispositivo.
Nombre del dispositivo—dirección del dispositivo Bluetooth

**GUEST MODE** (modo invitado)

Cuando se activa este modo, si se intenta realizar un emparejamiento cuando ya hay tres dispositivos conectados, la unidad pasará a la pantalla **DEL DEVICE** automáticamente y le solicitará que elimine un dispositivo. Para más información, consulte **DEL DEVICE** *(eliminación de un dispositivo de la lista)* en la página 30.
1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar el modo invitado.

**A. PAIRING** (emparejamiento automático)

Si está función está activada mientras hay un iPhone conectado a la unidad mediante USB, se le solicitará automáticamente que empareje la unidad y el iPhone.
1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar el emparejamiento automático.

- Esta función puede no estar disponible en función de la versión de iOS que esté utilizando.

## Funcionamiento del menú del teléfono

**1 Pulse para mostrar el menú del teléfono.**

**2 Gire M.C. para seleccionar la función.**
Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

**MISSED** (historial de llamadas perdidas)
**DIALLED** (historial de llamadas marcadas)
**RECEIVED** (historial de llamadas recibidas)

1 Pulse **M.C.** para mostrar la lista de números de teléfono.
2 Gire **M.C.** para seleccionar un número de teléfono o un nombre.
3 Pulse **M.C.** para hacer una llamada.

**PHONE BOOK** (directorio de teléfonos)

Durante el uso de la unidad





Al conectar el teléfono, se deberán transferir automáticamente los contactos del mismo. Si no, utilice el menú del teléfono para transferirlos. La visibilidad de la unidad deberá estar activada cuando utilice el menú del teléfono. Consulte **VISIBLE** *(ajuste de la visibilidad de esta unidad)* en la página 30.

1 Pulse **M.C.** para visualizar **SEARCH** (lista alfabética).
2 Gire **M.C.** para seleccionar la primera letra del nombre que está buscando.
3 Pulse **M.C.** para seleccionar una lista de nombres registrados.
4 Gire **M.C.** para seleccionar el nombre que está buscando.
5 Pulse **M.C.** para mostrar la lista de números de teléfono.
6 Gire **M.C.** para seleccionar el número de teléfono al que desea llamar.
7 Pulse **M.C.** para hacer una llamada.

**PRESET1-6** (números de teléfono prefijados)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el número de presintonía que desee.
3 Pulse **M.C.** para hacer una llamada.

- También puede utilizar los botones de números de presintonías **1**/^ a **6**/↪ para recuperar un número de teléfono prefijado.
  Para obtener más información sobre la memorización de números, consulte *Almacenamiento y llamada de un número de teléfono* en la página 29.

**PHONE FUNC** (función del teléfono)

Se puede ajustar **A. ANSR**, **R.TONE** y **PB INVT** en este menú. Para más información, consulte *Función y operación* en la página 31.

## Función y operación

**1 Muestre PHONE FUNC.**
Consulte **PHONE FUNC** *(función del teléfono)* en la página 31.

**2 Pulse M.C. para visualizar el menú de funciones.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función.**
Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

**A. ANSR** (respuesta automática)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la respuesta automática.

**R.TONE** (selección del tono de llamada)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar el tono de llamada.

**PB INVT** (visualización de nombres del directorio de teléfonos)

1 Pulse **M.C.** para invertir el orden de los nombres del directorio de teléfonos.

## Audio Bluetooth

**Importante**

- Según el reproductor de audio Bluetooth conectado a esta unidad, las operaciones disponibles se limitan a los dos niveles siguientes:
  — Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): solo se pueden reproducir canciones en su reproductor de audio.
  La conexión A2DP solo se puede utilizar con **APP** (teléfono inteligente) y **BT AUDIO**.
  — Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): puede reproducir, detener la reproducción, seleccionar canciones, etc.
- Para utilizar un reproductor de audio Bluetooth con esta unidad, consulte las instrucciones sobre el funcionamiento de este manual y del manual para su dispositivo.
- Puesto que la señal de su teléfono móvil puede ocasionar ruido, procure no utilizarlo mientras esté escuchando canciones en su reproductor de audio Bluetooth.
- El sonido del reproductor de audio Bluetooth se silencia cuando se utiliza el teléfono.
- Cuando se está usando el reproductor de audio Bluetooth, no se puede conectar a un teléfono Bluetooth automáticamente.
- La reproducción continúa incluso al cambiar de su reproductor de audio Bluetooth a otra fuente mientras escucha una canción.
- Según el tipo de reproductor de audio Bluetooth que haya conectado a esta unidad, es posible que la pantalla de funcionamiento e información no tenga disponibles algunas de las funciones.

### Ajuste de audio Bluetooth

Antes de que pueda utilizar la función de audio Bluetooth deberá configurar la unidad para el uso con su reproductor de audio Bluetooth. Deberá conectar la unidad con un dispositivo de audio Bluetooth.

1 Conexión
Utilice el menú de conexión del teléfono Bluetooth. Consulte *Funcionamiento del menú de conexión* en la página 29.

### Funcionamiento básico

Avance rápido o retroceso
1 Mantenga pulsado ◄ o ►.

Selección de una pista
1 Pulse ◄ o ►.

Inicio de reproducción
1 Pulse **BAND**/⏎.

### Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada
1 Pulse **DISP**/**DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
- **DEVICE INFO** (nombre del dispositivo)
- **TRACK INFO** (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
- **ELAPSED TIME** (número de pista y tiempo de reproducción)
- **CLOCK** (nombre de la fuente y reloj)
- **SPEANA** (analizador de espectro)

### Operaciones con botones especiales

Selección de un intervalo de repetición de reproducción

1 Pulse **6**/ para seleccionar un intervalo de repetición de reproducción de uno a todo.
- Es posible que esta función no esté disponible según el tipo de reproductor de audio Bluetooth conectado.
- El intervalo de reproducción de repetición varía según el reproductor de audio Bluetooth que se esté utilizando.

Reproducción de las pistas en orden aleatorio

1 Pulse **5**/ para activar o desactivar la reproducción aleatoria.
- El intervalo de reproducción aleatorio varía según el reproductor de audio Bluetooth que se esté utilizando.

Pausa de la reproducción

1 Pulse **4**/**PAUSE** para pausar o reanudar.

### Ajustes de funciones

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función.**

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

**PLAY** (reproducir)

1 Pulse **M.C.** para comenzar la reproducción.

**STOP** (detener)

1 Pulse **M.C.** para detener la reproducción.

**S.RTRV** (recuperador de sonido)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**1**—**2**—**OFF** (desactivado)
**1** es efectivo para tasas de compresión baja, y **2** para tasas de compresión alta.

## Ajustes de audio

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar AUDIO.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función de audio.**

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones de audio.

- **FADER** no está disponible cuando se selecciona **SUB.W/SUB.W** en **SP-P/O MODE**. Para más información, consulte **SP-P/O MODE** *(ajuste de la salida posterior y del preamplificador)* en la página 34.
- **SUB.W** y **SUB.W CTRL** no están disponibles cuando se selecciona **REAR/REAR** en **SP-P/O MODE**. Para más información, consulte **SP-P/O MODE** *(ajuste de la salida posterior y del preamplificador)* en la página 34.
- **SUB.W CTRL** no está disponible cuando se selecciona **SUB.W** en **OFF**. Para más información, consulte **SUB.W** *(ajuste de subgraves activado/desactivado)* en la página 32.
- **SLA** no está disponible si se ha seleccionado FM como fuente.

**FADER** (ajuste de ecualizador)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

**BALANCE** (ajuste del balance)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para ajustar el balance de los altavoces izquierdo o derecho.

**EQ SETTING** (recuperación de ecualizador)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el ecualizador.
**POWERFUL**—**NATURAL**—**VOCAL**—**CUSTOM1**—**CUSTOM2**—**FLAT**—**SUPER BASS**
La banda y el nivel de ecualización se pueden personalizar si se selecciona **CUSTOM1** o **CUSTOM2**.
Si selecciona **CUSTOM1** o **CUSTOM2**, complete los pasos que se describen más abajo. Si selecciona otras opciones, pulse **M.C.** para volver a la pantalla anterior.
- **CUSTOM1** se puede ajustar por separado para cada fuente, no obstante, cada una de las combinaciones siguientes se ajustan igual automáticamente.
  - **USB**, **iPod** y **APP** (iPhone)
  - **BT AUDIO** y **APP** (teléfono inteligente)
- **CUSTOM2** es una configuración compartida que se utiliza para todas las fuentes.

3 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
4 Pulse **M.C.** para desplazarse entre las siguientes opciones:
Banda de ecualización—Nivel de ecualización
5 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
Banda de ecualización: **80HZ**—**250HZ**—**800HZ**—**2.5KHZ**—**8KHZ**
Nivel de ecualización: **+6** a **–6**

**LOUDNESS** (sonoridad)

La sonoridad compensa las deficiencias en los intervalos de frecuencias bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**OFF** (desactivado)—**LOW** (bajo)—**MID** (medio)—**HI** (alto)

**SUB.W** (ajuste de subgraves activado/desactivado)

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**NOR** (fase normal)—**REV** (fase inversa)—**OFF** (subgraves desactivados)

**SUB.W CTRL** (ajuste de subgraves)

Solo las frecuencias más bajas que aquellas en el intervalo seleccionado se generan por el altavoz de subgraves.

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Pulse **M.C.** para desplazarse entre las siguientes opciones:
Frecuencia de corte—Nivel de salida—Nivel de pendiente
Las tasas que se puedan ajustar parpadearán.
3 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
Frecuencia de corte: **50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**—**160HZ**—**200HZ**
Nivel de salida: de **–24** a **+6**
Nivel de pendiente: **–12**— **–24**

**BASS BOOST** (intensificación de graves)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el nivel que desee.
Se visualiza **0** a **+6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

**HPF SETTING** (ajuste del filtro de paso alto)

Utilice esta función si desea escuchar solo sonidos de alta frecuencia. Solamente se emiten por los altavoces frecuencias más altas que el corte del filtro de paso alto (HPF).

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Pulse **M.C.** para desplazarse entre las siguientes opciones:
Frecuencia de corte—Nivel de pendiente
3 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
Frecuencia de corte: **OFF**—**50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**—**160HZ**—**200HZ**
Nivel de pendiente: **–12**— **–24**

**SLA** (ajuste del nivel de fuente)

Esta función evita que el volumen cambie demasiado drásticamente cuando se cambia de fuente.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen de AM también se puede ajustar con esta función.
- Cada una de las combinaciones siguientes recibe el mismo ajuste automáticamente.
  - **USB**, **iPod** y **APP** (iPhone)
  - **BT AUDIO** y **APP** (teléfono inteligente)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para ajustar el volumen de la fuente.
Gama de ajuste: de **+4** a **–4**

## Menú del sistema

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar SYSTEM.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función del menú del sistema.**
Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones del menú de sistema.

- **BT AUDIO**, **BT MEM CLEAR**, **BT VERSION** y **APP CONN. SET** no están disponibles para MVH-X165UI.

**CLOCK SET** (ajuste del reloj)

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Pulse **M.C.** para seleccionar el segmento de la pantalla del reloj que desea ajustar.
Hora—Minuto
3 Gire **M.C.** para ajustar el reloj.

**12H/24H** (anotación de la hora)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**12H** (reloj de 12 horas)—**24H** (reloj de 24 horas)

**AUTO PI** (búsqueda PI automática)

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, incluso durante la recuperación de emisoras presintonizadas.
1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función de búsqueda PI automática.

**AUX** (entrada auxiliar)

Active este ajuste si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.
1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar **AUX**.

**DIMMER** (atenuador de luz)

1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar el atenuador de luz.
- También se puede cambiar la configuración de atenuador de luz manteniendo pulsado ⮌ /**DIMMER**.

**BT AUDIO** (activación de audio Bluetooth)

Es necesario activar la fuente **BT AUDIO** para utilizar un reproductor de audio Bluetooth.
1 Pulse **M.C.** para activar o desactivar la fuente **BT AUDIO**.

**BT MEM CLEAR** (borrado de los datos del dispositivo Bluetooth guardados en esta unidad)

Los datos del dispositivo Bluetooth almacenados en esta unidad se pueden borrar; para proteger la información personal, es recomendable que borre estos datos antes de dejar esta unidad a otras personas. La siguiente información se borrará.
Lista de dispositivos/código PIN/historial de llamadas/directorio de teléfonos/números de teléfono prefijados
1 Pulse **M.C.** para mostrar la pantalla de confirmación.
Se visualiza **YES**. La función Borrar memoria se ajustará ahora en modo en espera.
Si no desea borrar los datos del dispositivo Bluetooth almacenados en la unidad, gire **M.C.** hasta visualizar **CANCEL** y vuelva a pulsar para seleccionarlo.
2 Pulse **M.C.** para borrar la memoria.
**CLEARED** se visualiza y los datos del dispositivo Bluetooth se borran.
- No apague el motor mientras se esté utilizando esta función.

**BT VERSION** (visualización de la versión de Bluetooth)

Se pueden visualizar las versiones del sistema de esta unidad y del módulo Bluetooth.
1 Pulse **M.C.** para mostrar la información.

**APP CONN. SET** (configuración del modo de conexión de aplicación)

Seleccione la opción adecuada para su dispositivo conectado.
1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**WIRED** (para iPhone)—**BLUETOOTH** (para teléfono inteligente)
- Este ajuste no está disponible si la fuente está ajustada en **APP**.

## Sobre MIXTRAX

La tecnología MIXTRAX se utiliza para introducir diversos efectos de sonido entre las canciones, lo que permite experimentar la música como una mezcla ininterrumpida que se complementa con una sucesión de efectos visuales.

**Notas**

- Según el archivo/canción, es posible que los efectos de sonido no estén disponibles.
- Apague MIXTRAX si los efectos visuales que produce tienen efectos adversos en la conducción. Consulte *Operaciones con el botón MIXTRAX* en la página 26.

## Menú MIXTRAX

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar MIXTRAX.**

**3 Gire M.C. para seleccionar la función MIXTRAX.**
Una vez seleccionado, pueden ajustarse las siguientes funciones de MIXTRAX. La función está activada cuando MIXTRAX está activado.

**SHORT MODE** (modo de reproducción corto)

Se puede seleccionar la duración del tiempo de reproducción.
1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**1.0 MIN** (1,0 minutos)—**1.5 MIN** (1,5 minutos)—**2.0 MIN** (2,0 minutos)—**2.5 MIN** (2,5 minutos)—**3.0 MIN** (3,0 minutos)—**OFF** (desactivado)

**MIX PATTERN** (patrón de mezcla)

La visualización de efectos especiales de MIX-TRAX cambia al cambiar el nivel de audio.

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
- **SOUND LEVEL** – El patrón de mezcla cambia de acuerdo con el nivel de sonido.
- **LOW PASS** – El patrón de mezcla cambia de acuerdo con el nivel de graves.
- **RANDOM** – El patrón de mezcla cambia aleatoriamente de acuerdo con el modo de nivel de sonido y el modo de paso bajo.

**DISP FX** (efecto de pantalla)

La visualización de los efectos especiales MIX-TRAX se puede activar o desactivar.

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**ON** (visualización de los efectos especiales MIXTRAX)—**OFF** (visualización normal)

**CUT IN FX** (efecto de interrupción manual)

Puede activar o desactivar los efectos de MIXTRAX mientras cambia de pista manualmente.

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
**ON** (activado)—**OFF** (desactivado)

## Menú inicial

**1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.**

**2 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**3 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar INITIAL.**

**4 Gire M.C. para seleccionar la función del menú de inicio.**

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones del menú inicial.

- **S/W UPDATE** no está disponible para MVH-X165UI.

**FM STEP** (paso de sintonía de FM)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.
**100** (100 kHz)—**50** (50 kHz)

**AM STEP** (paso de sintonía de AM)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de AM.
**10** (10 kHz)—**9** (9 kHz)

**SP-P/O MODE** (ajuste de la salida posterior y del preamplificador)

La salida de cables de altavoces traseros y la salida RCA de esta unidad se puede usar para conectar altavoces de gama completa o de subgraves. Seleccione la opción adecuada para su conexión.

1 Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
- **REAR/SUB.W** – Seleccione cuando haya conectado un altavoz de gama completa a la salida de cables de altavoces traseros y un subgrave a la salida RCA.
- **SUB.W/SUB.W** – Seleccione cuando haya conectado un subgrave directamente a la salida de cables de altavoces traseros, sin ningún amplificador auxiliar, y un subgrave a la salida RCA.
- **REAR/REAR** – Seleccione cuando exista un altavoz de gama completa conectado a la salida de cables de los altavoces traseros y a la salida RCA.
  Si hay un altavoz de gama completa conectado a la salida de cables de los altavoces traseros y la salida RCA no se utiliza, podrá seleccionar **REAR/SUB.W** o **REAR/REAR**.

Durante el uso de la unidad

**S/W UPDATE** (actualización del software)

Esta función se utiliza para actualizar esta unidad con la última versión del software de bluetooth disponible. Para más detalles sobre el software de bluetooth y la actualización, consulte nuestro sitio web.

- Nunca desconecte la unidad mientras el software de bluetooth se esté actualizando.

1 Pulse **M.C.** para comenzar la actualización.
Para finalizar la actualización del software de bluetooth, siga las instrucciones en pantalla.

## Menú del sistema

**1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.**

**2 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**3 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar SYSTEM.**

**4 Gire M.C. para seleccionar la función del menú del sistema.**

Para obtener más información, consulte *Menú del sistema* en la página 33.

## Uso de una fuente AUX

**1 Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada AUX.**

**2 Pulse SRC/OFF para seleccionar AUX como fuente.**

**Nota**

No se puede seleccionar AUX si no se activa el ajuste auxiliar. Para obtener más información, consulte **AUX** *(entrada auxiliar)* en la página 33.

## Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

1 Pulse **DISP**/**DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
- Nombre de la fuente
- Nombre de la fuente y reloj

## Encendido y apagado de la pantalla

- **Mantenga pulsado DISP/DISP OFF hasta que la pantalla se apague o se encienda.**

## Si aparece un display no deseado

Desactive el display no deseado mediante los pasos que se indican a continuación.

**1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.**

**2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar SYSTEM.**

**3 Gire M.C. para visualizar DEMO OFF y púlselo para realizar la selección.**

**4 Pulse M.C. para cambiar a YES.**

**5 Pulse M.C. para seleccionarlo.**

Instalación





## Conexiones

### ⚠ ADVERTENCIA

- Utilice altavoces de más de 50 W (valor de salida) y de entre 4 Ω y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1 Ω a 3 Ω con esta unidad.
- El cable negro es el cable a tierra. Cuando instale esta unidad o el amplificador de potencia (vendido por separado), siempre conecte primero el cable a tierra. Compruebe que el cable de tierra está conectado adecuadamente a las partes metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador, el de esta unidad o el de cualquier otro dispositivo debe conectarse al automóvil por separado usando tornillos diferentes. Si el tornillo para el cable a tierra se afloja o se cae, puede provocar incendios, humo o averías.

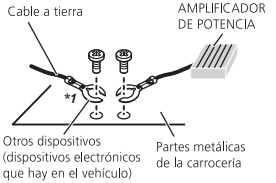
Cable a tierra
AMPLIFICADOR DE POTENCIA
*1
Otros dispositivos (dispositivos electrónicos que hay en el vehículo)
Partes metálicas de la carrocería

***1 No se suministra para esta unidad***

**Importante**

- Cuando esta unidad se instale en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, el cable rojo se debe conectar al terminal que pueda detectar la operación de la llave de encendido. De lo contrario, puede descargarse la batería.

Posición ACC — Sin posición ACC

- Utilice esta unidad únicamente con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa. De lo contrario, pueden producirse incendios o averías.
- Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos de funcionamiento, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones.
  - — Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
  - — Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva las partes en contacto con piezas metálicas para proteger el cableado.
  - — Mantenga los cables alejados de las partes móviles, como la palanca de cambios y los raíles de los asientos.
  - — Coloque todos los cables alejados de lugares calientes, como cerca de la salida del calefactor.
  - — No conecte el cable amarillo a la batería pasándolo a través del orificio hasta el compartimiento del motor.
  - — Cubra con cinta aislante los conectores de cables que queden desconectados.
  - — No acorte ningún cable.
  - — Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la corriente con otros equipos. La capacidad de corriente del cable es limitada.
  - — Utilice un fusible con la intensidad nominal indicada.
  - — Nunca conecte el cable negativo de los altavoces directamente a tierra.
  - — Nunca empalme los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando se enciende esta unidad, se emite una señal de control a través del cable azul/blanco. Conecte este cable al mando a distancia del sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12 V cc). Si el vehículo posee una antena integrada en el cristal del parabrisas, conéctela al terminal de la fuente de alimentación del amplificador de la antena.
- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de potencia de un amplificador de potencia externo, ni al terminal de potencia de la antena automática, de lo contrario, puede descargarse la batería o producirse un fallo de funcionamiento.

### Esta unidad

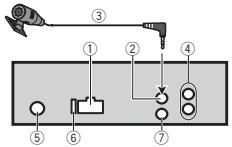


① Entrada del cable de alimentación
② Entrada micrófono (sólo MVH-X365BT)
③ Micrófono (solo MVH-X365BT)
4 m
④ Salida trasera o salida de subgraves
⑤ Entrada de la antena
⑥ Fusible (10 A)
⑦ Entrada remota conectada
Es posible conectar un adaptador de mando a distancia físicamente conectado (se vende por separado).

### Cable de alimentación

Realice estas conexiones cuando no esté conectado un altavoz trasero a uno de subgraves.

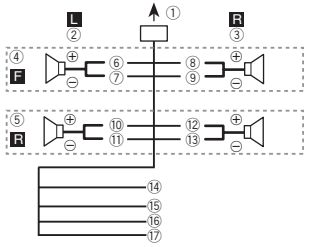


Realice estas conexiones cuando esté usando un altavoz de subgraves sin el amplificador opcional.

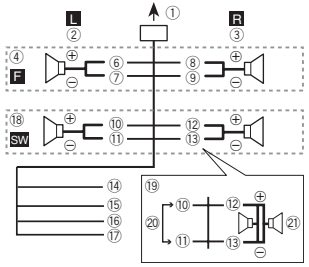


① A la toma del cable de alimentación
② Izquierda
③ Derecha
④ Altavoz delantero
⑤ Altavoz trasero
⑥ Blanco
⑦ Blanco/negro
⑧ Gris

⑨ Gris/negro
⑩ Verde
⑪ Verde/negro
⑫ Violeta
⑬ Violeta/negro
⑭ Negro (toma de tierra del chasis)
Conectar a una parte metálica limpia, sin pintura.
⑮ Amarillo
Conectar al terminal de alimentación constante de 12 V.
⑯ Rojo
Conectar al terminal controlado por la llave de encendido (12 V cc).
⑰ Azul/blanco
Conectar al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena (máx. 300 mA 12 V cc).
⑱ Subgraves (4 Ω)
⑲ Al usar un altavoz de subgraves de 70 W (2 Ω), conecte el mismo a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada al cable verde ni al verde/negro.
⑳ No se utiliza.
㉑ Subgraves (4 Ω) x 2

**Notas**

- Si se utiliza un sistema de dos altavoces, no conecte ningún otro aparato a las salidas de cable que no estén conectadas a un altavoz.
- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte **SP-P/O MODE** *(ajuste de la salida posterior y del preamplificador)* en la página 34. La salida de graves de esta unidad es monoaural.

## Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando utilice el amplificador opcional.




① Control remoto del sistema
Conexión a cable azul/blanco.
② Amplificador de potencia (se vende por separado)
③ Conectar con cables RCA (se venden por separado)
④ A la salida trasera o salida de subgraves
⑤ Altavoz trasero o altavoz de subgraves

# Instalación

**Importante**

- Compruebe todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final.
- No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar fallos de funcionamiento.
- Consulte a su distribuidor si para la instalación es necesario taladrar orificios o hacer otras modificaciones al vehículo.
- No instale esta unidad en un lugar donde:
  — Pueda interferir con el manejo del vehículo.
  — Pueda lesionar a un pasajero como consecuencia de un frenazo brusco.
- El láser semiconductor se dañará si se sobrecalienta. Instale esta unidad alejada de zonas que alcancen altas temperaturas, como cerca de la salida del calefactor.



- Se logra un rendimiento óptimo si la unidad se instala en un ángulo inferior a 60°.

- Cuando instale, para asegurar la dispersión apropiada del calor durante el uso de esta unidad, asegúrese de dejar un amplio espacio por detrás del panel trasero y enrolle los cables sueltos de modo que no bloqueen las aberturas de ventilación.

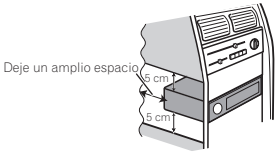


## Montaje delantero/posterior de DIN

Esta unidad puede instalarse correctamente tanto si se realiza una instalación frontal o trasera.
En la instalación, emplee piezas disponibles en el mercado.

### Montaje delantero DIN

**1 Inserte el manguito de montaje en el salpicadero.**
Si realiza la instalación en un espacio poco profundo, utilice el manguito de montaje suministrado. Si hay suficiente espacio, utilice el manguito de montaje que venía con el vehículo.

**2 Fije el manguito de montaje utilizando un destornillador para doblar las pestañas metálicas (90°) y colocarlas en su lugar.**

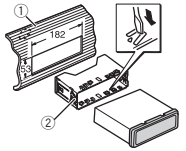


① Salpicadero
② Manguito de montaje

▪ Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Una instalación inestable puede causar saltos en el audio o un mal funcionamiento de la unidad.

### Montaje trasero DIN

**1 Determine la posición correcta, de modo que los orificios del soporte y del lateral de la unidad coincidan.**



**2 Apriete los dos tornillos en cada lado.**




① Tornillo de cabeza redonda (5 mm × 8 mm)
② Carcasa
③ Salpicadero o consola

### Extracción de la unidad

**1 Retire el anillo de guarnición.**

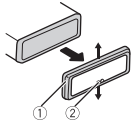

① Anillo de guarnición
② Pestaña con muesca
- Libere el panel delantero para acceder más fácilmente al anillo de guarnición.
- Al volver a colocar el anillo de guarnición, oriente hacia abajo la pestaña con muesca.

**2 Inserte en ambos lados de la unidad las llaves de extracción provistas hasta que se escuche un ligero chasquido.**

**3 Extraiga la unidad del salpicadero.**



## Retirada y colocación del panel delantero

Puede extraer el panel delantero para proteger la unidad contra robo.
Para obtener más información, consulte *Extracción del panel frontal* y *Colocación del panel delantero* en la página 23.

## Instalación del micrófono

*Solo para MVH-X365BT*

**PRECAUCIÓN**
Es muy peligroso que el cable del micrófono se enrolle alrededor de la columna de dirección o la palanca de cambios. Asegúrese de instalar la unidad de tal forma que no dificulte la conducción.

**Notas**
- Instale el micrófono en una posición y orientación que permita detectar la voz de la persona que utiliza el sistema.
- Use las abrazaderas compradas por separado para fijar el cable en los lugares del interior del vehículo donde sea necesario.

### Instalación del micrófono en el parasol

**1 Ajuste el cable del micrófono en la ranura.**

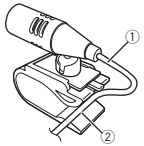

① Cable del micrófono
② Ranura

**2 Instale la abrazadera del micrófono en el parasol.**
Levante el parasol e instale la pinza del micrófono (si lo baja reduce la capacidad del reconocimiento de voz).

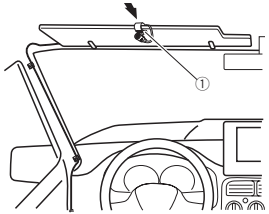

① Pinza

### Instalación del micrófono en la columna de dirección

**1 Suelte la base del micrófono de la abrazadera del micrófono.**
Para soltar la base del micrófono de la abrazadera del micrófono, deslice la base del micrófono.

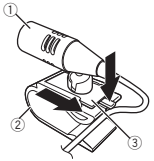

① Micrófono
② Pinza
③ Base del micrófono

**2 Instale el micrófono en la columna de dirección.**

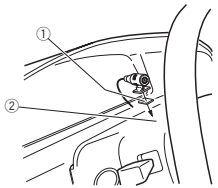

① Cinta adhesiva de doble cara
② Instale el micrófono en la parte trasera de la columna de dirección.

### Ajuste del ángulo del micrófono

## Solución de problemas

Los síntomas se escriben en negrita y las causas en escritura normal sin sangría. El texto normal con sangría se utiliza para indicar las acciones que se han de tomar.

**La pantalla vuelve automáticamente a la visualización normal.**

No ha realizado ninguna operación en aproximadamente 30 segundos.
Realice la operación de nuevo.

**El intervalo de repetición de reproducción cambia de manera inesperada.**

Dependiendo del intervalo de repetición de reproducción, el intervalo seleccionado puede cambiar cuando se selecciona otra carpeta o pista o cuando se utilice el avance rápido/retroceso.
Seleccione de nuevo el intervalo de repetición de reproducción.

**No se reproduce una subcarpeta.**

No se pueden reproducir las subcarpetas cuando se selecciona **FLD** (repetición de carpeta).
Seleccione otro intervalo de repetición de reproducción.

**NO XXXX aparece cuando se cambia una pantalla (NO TITLE, por ejemplo).**

No hay información de texto incorporada.
Cambie la pantalla o reproduzca otra pista/archivo.

**La unidad no funciona correctamente.**
**Hay una interferencia.**

Está utilizando un dispositivo, como un teléfono móvil, que puede causar interferencias.
Aleje de la unidad los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencias.

**El sonido de la fuente de audio Bluetooth no se reproduce.**

Está hablando con un teléfono móvil conectado por Bluetooth.
El sonido se reproducirá cuando se termine la llamada.

Un teléfono móvil conectado por Bluetooth está en funcionamiento.
No utilice el teléfono móvil en este momento.

Se ha hecho una llamada con un teléfono móvil conectado por Bluetooth y se ha terminado inmediatamente. Como resultado, la comunicación entre esta unidad y el teléfono móvil no ha finalizado correctamente.
Vuelva a establecer la conexión Bluetooth entre esta unidad y el teléfono móvil.

## Mensajes de error

Anote el mensaje de error antes de contactar con su concesionario o con el servicio técnico oficial de Pioneer más cercano.
Los síntomas se escriben en negrita y las causas en escritura normal sin sangría. El texto normal con sangría se utiliza para indicar las acciones que se han de tomar.

### Comunes

**AMP ERROR**

La unidad no funciona o la conexión de los altavoces es incorrecta; se activa el circuito de protección.
Compruebe la conexión de los altavoces. Si el mensaje no desaparece aun después de apagar y volver a encender el motor, contacte con su distribuidor o con el Servicio técnico oficial Pioneer.

Información adicional

### Dispositivo de almacenamiento USB o iPod

**FORMAT READ**

A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.
Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.

**NO AUDIO**

No hay canciones.
Transfiera los archivos de audio al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.

El dispositivo de almacenamiento USB conectado tiene la seguridad activada.
Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.

**SKIPPED**

El dispositivo de almacenamiento USB conectado tiene archivos protegidos con DRM.
Los archivos protegidos se saltan.

**PROTECT**

Todos los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB conectado tienen DRM integrado.
Cambie el dispositivo de almacenamiento USB.

**N/A USB**

El dispositivo USB conectado no es compatible con esta unidad.
- Conecte un dispositivo que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB.
- Desconecte su dispositivo y sustitúyalo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

**CHECK USB**

El conector USB o el cable USB está cortocircuitado.
Compruebe que el conector USB o el cable USB no esté enganchado en algo ni dañado.

**CHECK USB**

El dispositivo de almacenamiento USB consume más de la corriente máxima admisible.
Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido del automóvil en posición OFF, luego en ACC u ON y, a continuación, conecte únicamente dispositivos de almacenamiento USB compatibles.

**CHECK USB**

El iPod funciona correctamente pero no se carga.
Compruebe que el cable de conexión del iPod no esté cortocircuitado (p. ej., atrapado entre objetos metálicos). Una vez confirmado, cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación; o bien desconecte una vez el iPod y conéctelo de nuevo.

**ERROR-19**

Error de comunicación.
Realice una de las siguientes operaciones:
–Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación.
–Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.
–Cambie a una fuente diferente.
Después vuelva a la fuente USB.

Fallo del iPod.
Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinícielo.

**ERROR-23**

El dispositivo de almacenamiento USB no está formateado con FAT12, FAT16 ni FAT32.
El dispositivo de almacenamiento USB debe formatearse con FAT12, FAT16 o FAT32.

**ERROR-16**

La versión de firmware del iPod es antigua.
Actualice la versión del iPod.

Fallo del iPod.
Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinícielo.

**STOP**

No hay canciones en la lista actual.
Seleccione una lista que contenga canciones.

**NOT FOUND**

No hay canciones relacionadas.
Transfiera canciones al iPod.

**Dispositivo Bluetooth**

**ERROR-10**

Fallo de corriente en el módulo Bluetooth de esta unidad.
Desconecte (posición OFF) la llave de encendido y después colóquela en ACC o en ON.
Si el mensaje de error se sigue mostrando después de hacer lo mencionado anteriormente, no dude en contactar con el distribuidor o con el servicio técnico oficial de Pioneer.

**Aplicación**

**NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER**

No se encuentran dispositivos Bluetooth.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRAY**

Ha fallado la conexión Bluetooth.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRAY**

Ha fallado la conexión Bluetooth.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**CHECK APP**

Ha fallado la conexión a la aplicación.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**START UP APP**

La aplicación no se ha iniciado aún.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Pautas para el manejo

### Dispositivo de almacenamiento USB

No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB.

No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando conduzca, fije el dispositivo de almacenamiento USB firmemente. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Se pueden producir los siguientes problemas según el dispositivo de almacenamiento USB que se utilice.
- Las operaciones pueden variar.
- Es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento.
- Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente.
- El dispositivo puede causar interferencias al escuchar la radio.

### iPod

No deje el iPod en lugares expuestos a una temperatura elevada.

Cuando conduzca, fije el iPod firmemente. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Acerca de los ajustes del iPod
- Cuando el iPod está conectado, esta unidad desactiva el ajuste EQ (ecualizador) del iPod para mejorar la acústica; al desconectar el iPod, el EQ retoma su valor original.
- No puede desactivar la Repetición del iPod cuando utiliza esta unidad. La Repetición se cambiará automáticamente a Todo cuando el iPod esté conectado a esta unidad.

La unidad no mostrará el texto incompatible guardado en el iPod.

## Compatibilidad con audio comprimido (USB)

### WMA

Extensión de archivo: .wma

Velocidad de grabación: de 48 kbps a 320 kbps (CBR) y de 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con vídeo: no compatible

### MP3

Extensión de archivo: .mp3

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para énfasis)

Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la etiqueta ID3 versión 2.x tiene prioridad sobre la versión 1.x)

Lista de reproducción M3u: no compatible

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no compatible

### WAV

Extensión de archivo: .wav

Bits de cuantificación: 8 y 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz y 44,1 kHz (MS ADPCM)

- No puede usar esta función con **USB MTP**.

### Información complementaria

Solo se pueden visualizar los primeros 32 caracteres como nombre de archivo (incluida la extensión) o nombre de carpeta.

Esta unidad puede no funcionar correctamente, según la aplicación utilizada para codificar archivos WMA.

Puede producirse una pequeña demora cuando se inicie la reproducción de archivos de audio que contienen datos de imágenes o archivos de audio almacenados en un dispositivo USB con numerosas jerarquías de carpetas.

### Dispositivo de almacenamiento USB

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 500

Archivos reproducibles: hasta 15 000

Reproducción de archivos protegidos por derechos de autor: no compatible

Dispositivo de almacenamiento USB particionado: solo se puede reproducir la primera partición.

Puede producirse cierto retraso cuando se inicie la reproducción de archivos de audio en un dispositivo de almacenamiento USB con numerosas jerarquías de carpetas.

**PRECAUCIÓN**

- Pioneer no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no se hace responsable de la pérdida de los datos en los reproductores multimedia, smartphones u otros dispositivos, mientras se utilicen con este producto.
- No deje dispositivos de almacenamiento USB en lugares expuestos a altas temperaturas.

## Compatibilidad con iPod

Esta unidad sólo es compatible con los modelos de iPod que se muestran a continuación.
Fabricado para

- iPod touch (5.ª generación)
- iPod touch (4.ª generación)
- iPod touch (3.ª generación)
- iPod touch (2.ª generación)
- iPod touch (1.ª generación)
- iPod classic
- iPod con vídeo
- iPod nano (7.ª generación)
- iPod nano (6.ª generación)
- iPod nano (5.ª generación)
- iPod nano (4.ª generación)
- iPod nano (3.ª generación)
- iPod nano (2.ª generación)
- iPod nano (1.ª generación)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Según la generación o versión del iPod, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Las funciones pueden variar según la versión de software del iPod.

Los usuarios de iPod con conector Lightning deberían usar el cable Lightning a USB (suministrado con el iPod).

Los usuarios de iPod con el conector del Dock deberían utilizar CD-IU51. Para más información, consulte a su proveedor.

Si desea más información sobre la compatibilidad de archivos y formatos, consulte los manuales del iPod.

Audiolibro, podcast: compatible

**PRECAUCIÓN**

Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en el iPod, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad.

Información adicional

## Secuencia de archivos de audio

El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar secuencias de reproducción con esta unidad.

**Ejemplo de una jerarquía**

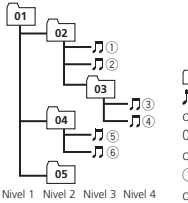


### Dispositivo de almacenamiento USB

La secuencia de reproducción es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento USB.
Para especificar la secuencia de reproducción, se recomienda el siguiente método.

1. Cree un nombre del archivo que incluya números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ej., 001xxx.mp3 y 099yyy.mp3).
2. Coloque esos archivos en una carpeta.
3. Guarde la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB.

Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción.
Para reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente y depende del reproductor.

## Perfiles Bluetooth

Para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, los dispositivos deben ser capaces de interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con los siguientes:

- GAP (Generic Access Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile) 1.5
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3
- SPP (Perfil de Puerto de Serie) 1.1

## Copyright y marcas registradas

### Bluetooth

La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

### iTunes

Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

### MP3

La venta de este producto solo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como

por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio bajo demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite
http://www.mp3licensing.com.

### WMA

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

### iPod y iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
Lightning es una marca comercial de Apple Inc.
“Made for iPod” y “Made for iPhone” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

### Android™

Android es una marca comercial de Google Inc.

### MIXTRAX

MIXTRAX es una marca comercial de PIONEER CORPORATION.

## Especificaciones

### Generales

Fuente de alimentación nominal ..... 14,4 V cc (gama de tensión permisible: 12,0 V a 14,4 V cc)
Sistema de derivación a tierra ..... Tipo negativo
Consumo máximo de corriente ..... 10,0 A
Dimensiones (An × Al × Pr):
DIN
Bastidor ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Cara anterior ..... 188 mm × 58 mm × 15 mm
D
Bastidor ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Cara anterior ..... 170 mm × 46 mm × 16 mm
Peso ..... 0,7 kg

### Audio

Potencia de salida máxima ..... 50 W × 4
70 W × 1/2 Ω (para altavoz de subgraves)
Potencia de salida continua ..... 22 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω de carga, ambos canales activados)
Impedancia de carga ..... 4 Ω (4 Ω a 8 Ω permisibles)
Nivel de salida máxima del preamplificador ..... 2,0 V
Contorno de sonoridad ..... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volumen: –30 dB)
Ecualizador (ecualizador gráfico de 5 bandas):
Frecuencia ..... 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2,5 kHz/8 kHz
Gama de ecualización ..... ±12 dB (paso de 2 dB )
Altavoz de subgraves (mono):
Frecuencia ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendiente ..... –12 dB/oct, –24 dB/oct
Ganancia ..... +6 dB a –24 dB
Fase ..... Normal/Inversa

### USB

Especificación de la norma USB ..... USB 2.0 velocidad máxima
Consumo máximo de corriente ..... 1 A
Clase USB ..... MCS (Clase de almacenamiento masivo)
Sistema de archivos ..... FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificación MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato de decodificación WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (audio 2 canales) (Windows Media Player)
Formato de señal WAV ..... PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido)

### Sintonizador de FM

Intervalo de frecuencias ... de 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidad utilizable ..... 9 dBf (0,8 µV/75 Ω, mono, señal/ruido: 30 dB)
Relación de señal a ruido ..... 72 dB (red IEC-A)

### Sintonizador de AM

Gama de frecuencias ..... 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidad utilizable ..... 25 µV (señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido ..... 62 dB (red IEC-A)

### Bluetooth (sólo MVH-X365BT)

Versión ..... Certificada para Bluetooth 3.0
Potencia de salida ..... Máxima +4 dBm (Clase de potencia 2)

### Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

***Agradecemos* por você ter adquirido este produto PIONEER**
Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVISOS** neste manual. *Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.*

## Precauções

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

| TABELA: Nível de Decibéis | Exemplos |
|---|---|
| 30 | Biblioteca silenciosa, sussurros leves |
| 40 | Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito |
| 50 | Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso |
| 60 | Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura |
| 70 | Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso |
| 80 | Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm |

**OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE**

| | |
|---|---|
| 90 | Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama |
| 100 | Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática |
| 120 | Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão |
| 140 | Tiro de arma de fogo, avião a jato |
| 180 | Lançamento de foguete |

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

## Sobre esta unidade

**ADVERTÊNCIA**

- **Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.**
- Não tente operar a unidade enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles no dispositivo.

**CUIDADO**

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.

## Se houver problemas

Se esta unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

## Unidade principal

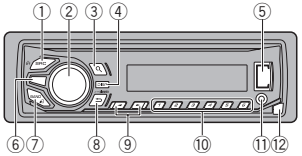


| | |
|---|---|
| ① | **SRC**/**OFF** |
| ② | **MULTI-CONTROL** (**M.C.**) |
| ③ | 🔍 (Lista) |
| ④ | **DISP**/**DISP OFF** |
| ⑤ | Porta USB |
| ⑥ | (telefone)<br>MVH-X365BT<br>**iPod**<br>MVH-X165UI |
| ⑦ | **BAND**/↩ (Controle de iPod) |
| ⑧ | ⮌ (Voltar)/**DIMMER** (Redutor de luz) |
| ⑨ | ◀/▶ |
| ⑩ | **1**/∧ a **6**/⮎ |
| ⑪ | Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3,5 mm) |
| ⑫ | Botão Desencaixar |

**CUIDADO**

Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o dispositivo de armazenamento USB já que quaisquer dispositivos conectados diretamente à unidade ficam projetados para fora e podem ser perigosos.

## Controle remoto

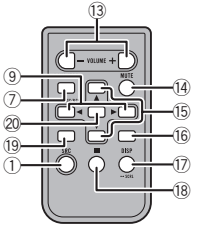


| | |
|---|---|
| ⑬ | **VOLUME**<br>Pressione para aumentar ou diminuir o volume. |
| ⑭ | **MUTE**<br>Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar. |
| ⑮ | ▲/▼<br>Pressione para chamar as estações programadas.<br>Pressione para selecionar a pasta seguinte/anterior. |
| ⑯ | ☎<br>MVH-X365BT<br>Pressione para encerrar uma chamada, rejeitar uma chamada em andamento ou rejeitar uma chamada em espera enquanto está em outra chamada.<br>**AUDIO**<br>MVH-X165UI<br>Pressione para selecionar uma função de áudio. |
| ⑰ | **DISP**/**SCRL**<br>Pressione para selecionar diferentes displays.<br>Pressione e segure para ativar ou desativar o redutor de luz. |

Utilização desta unidade



| | |
|---|---|
| ⑱ | **II**<br>Pressione para pausar ou retomar a reprodução. |
| ⑲ | <br>MVH-X365BT<br>Pressione para começar a falar com o chamador enquanto usa o telefone. |
| ⑳ | **FUNCTION**<br>MVH-X165UI<br>Pressione para selecionar as funções. |
| ⑳ | **LIST**/**ENTER**<br>Pressione para exibir a lista dependendo da fonte.<br>Enquanto opera o menu, pressione para controlar as funções. |

## Indicação no display

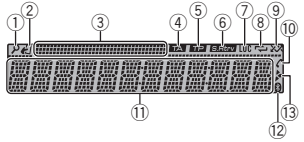


| | |
|---|---|
| ① | (Lista) |
| ② | (Controle de iPod)<br>A função iPod desta unidade é operada no seu iPod. |
| ③ | Seção de informações secundárias |
| ④ | TA (anúncios de trânsito) |
| ⑤ | TP (identificação do programa de tráfego) |
| ⑥ | S.Rtrv (Recuperação de som) |
| ⑦ | **LOC** (Sintonia por busca local) |
| ⑧ | (Repetição) |
| ⑨ | (Aleatório/Shuffle) |
| ⑩ | (Atendimento automático)<br>*Apenas para MVH-X365BT*<br>Mostra quando a função de atendimento automático está ativada. |
| ⑪ | Seção principal de informações<br>• Sintonizador: banda e frequência<br>• RDS: o nome do serviço do programa, as informações de PTY e outras informações de texto<br>• Dispositivo de armazenamento USB e iPod: tempo de reprodução decorrido e informações de texto |
| ⑫ | (Indicador de Bluetooth)<br>*Apenas para MVH-X365BT* |
| ⑬ | <br>É visualizado quando há uma camada inferior da pasta ou do menu. |

## Menu de ajuste

**1 Após a instalação desta unidade, ligue (ON) a chave de ignição.**
**SET UP** é visualizado.

**2 Gire M.C. para alternar para YES.**
- Se você não usar a unidade por 30 segundos, o menu de ajuste não será exibido.
- Se você preferir não configurar neste momento, gire **M.C.** para alternar para **NO**.

**3 Pressione M.C. para selecionar.**

**4 Siga estes passos para ajustar o menu.**
Para continuar com a próxima opção do menu, é necessário confirmar sua seleção.

**CLOCK SET** (Ajuste da hora)

1 Gire **M.C.** para ajustar a hora.
2 Pressione **M.C.** para selecionar os minutos.
3 Gire **M.C.** para ajustar os minutos.
4 Pressione **M.C.** para confirmar a seleção.

**FM STEP** (Passo de sintonia FM)

Use **FM STEP** para definir as opções de passo de sintonia FM (ajustes de passo de busca).
1 Gire **M.C.** para selecionar o passo de sintonia FM.
**100** (100 kHz)—**50** (50 kHz)
2 Pressione **M.C.** para confirmar a seleção.
- O passo de sintonia manual é fixado a 50 kHz.

**AM STEP** (Passo de sintonia AM)

Use **AM STEP** para definir as opções de passo de sintonia AM (ajustes de passo de busca e passo de sintonia manual).
1 Gire **M.C.** para selecionar o passo de sintonia AM.
**10** (10 kHz)—**9** (9 kHz)
2 Pressione **M.C.** para confirmar a seleção.
**QUIT** é visualizado.

**5 Para concluir seus ajustes, gire M.C. para selecionar YES.**
- Se você preferir alterar suas configurações novamente, gire **M.C.** para alternar para **NO**.

**6 Pressione M.C. para selecionar.**

**Notas**
- Você pode ajustar as opções no menu do sistema e no menu inicial. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte *Menu do sistema* na página 53 e *Menu inicial* na página 54.
- Você pode cancelar o menu de ajuste pressionando **SRC**/**OFF**.

## Operações básicas

**Importante**
- Manuseie o painel frontal com cuidado ao removê-lo ou recolocá-lo.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos.
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas.
- Para evitar que ocorram danos ao dispositivo ou interior do veículo, remova quaisquer cabos e dispositivos acoplados ao painel frontal antes de retirá-lo.

Extração do painel frontal
1 Pressione o botão Desencaixar para soltar o painel frontal.
2 Empurre o painel frontal para cima (**I**) e puxe-o em sua direção (**II**).

3 Sempre mantenha o painel frontal removido em um estojo ou recipiente de proteção.

Recolocação do painel frontal
1 Deslize o painel frontal para a esquerda.



2 Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.
Se tentar encaixar o painel frontal à força, danos podem resultar tanto no painel frontal quanto na unidade principal.

Como ligar a unidade
1 Pressione **SRC**/**OFF** para ligar a unidade.

Como desligar a unidade
1 Pressione e segure **SRC**/**OFF** até desligar a unidade.

Seleção de uma fonte
1 Pressione **SRC**/**OFF** para alternar entre: **RADIO**—**USB**/**iPod**—**APP** (aplicativo)—**AUX**—**BT AUDIO**
- **USB MTP** é exibido enquanto a conexão MTP está em uso.
- *Apenas para MVH-X165UI*
  Quando há um iPod conectado e uma fonte diferente da **iPod** for selecionada, você pode alternar para **iPod** ao pressionar **iPod**.
- **BT AUDIO** não está disponível para MVH-X165UI.

Ajuste do volume
1 Gire **M.C.** para ajustar o volume.

**Nota**

Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.

## Utilização e cuidados do controle remoto

Utilização do controle remoto
1 Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.
Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.

Substituição da bateria
1 Deslize para fora a bandeja na parte posterior do controle remoto.
2 Insira a bateria com os polos de mais (+) e menos (–) corretamente alinhados.




**ADVERTÊNCIA**
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

**CUIDADO**
- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

**Importante**
- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

## Operações do menu frequentemente usadas

Retorno ao display anterior
Retorno à lista anterior (a pasta que está um nível acima)
1 Pressione ⮌/**DIMMER**.

Retorno ao display normal
Cancelamento do menu principal
1 Pressione **BAND**/⏎.

Retorno ao display normal da lista
1 Pressione **BAND**/⏎.

# Rádio

## Operações básicas

Seleção de uma banda
1 Pressione **BAND**/⏎ até visualizar a banda desejada (**FM1**, **FM2**, **FM3** para FM ou **AM**).

Alternância das estações programadas
1 Pressione ◄ ou ►.
- Selecione **PCH** (Canal programado) em **SEEK** para utilizar esta função.
- Use ▲ e ▼ no controle remoto para alternar entre as emissoras programadas.

Sintonia manual (passo a passo)
1 Pressione ◄ ou ►.
- Selecione **MAN** (Sintonia manual) em **SEEK** para utilizar esta função.

Busca
1 Pressione e segure ◄ ou ► e, depois, solte.
Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar ◄ ou ► rapidamente.
Enquanto você pressiona e segura ◄ ou ►, poderá pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que ◄ ou ► for liberado.

**Notas**
- Para obter detalhes sobre **SEEK**, consulte **SEEK** *(Ajuste de botão esquerdo/direito)* na página 45.
- A função AF (busca de frequências alternativas) desta unidade pode ser ligada e desligada. A AF deverá estar desligada para a operação de sintonia normal (consulte **AF** *(busca de frequências alternativas)* na página 45).

Utilização desta unidade



## Armazenamento e chamada das emissoras de cada banda

### Utilização de botões de sintonia de emissora programada

**1 Para armazenar: pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1/∧ a 6/⇄) até o número parar de piscar.**

**2 Para chamar: pressione um dos botões de sintonia de emissora programada (de 1/∧ a 6/⇄).**

## Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
- **FREQUENCY** (Nome do serviço do programa ou frequência)
- **BRDCST INFO** (nome do serviço do programa/informação de PTY)
- **CLOCK** (nome da fonte e relógio)

**Notas**

- Se o nome do serviço do programa não puder ser obtido em **FREQUENCY**, a frequência de transmissão será exibida por sua vez. Se o nome do serviço do programa for detectado, ele será exibido.
- Dependendo da banda, as informações de texto podem ser alteradas.
- Os itens de informações de texto que podem ser alterados dependem da área.

### Utilização das funções PTY

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

1 Pressione 🔍 (Lista).
2 Gire **M.C.** para selecionar um tipo de programa.
**NEWS/INFO**—**POPULAR**—**CLASSICS**—**OTHERS**
3 Pressione **M.C.** para iniciar a busca.
A unidade busca uma estação que esteja transmitindo aquele tipo de programa. Quando uma estação é encontrada, seu nome de serviço de programa é exibido.
- Para cancelar a busca, pressione **M.C.** novamente.
- O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmitido.
- Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou, **NOT FOUND** será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

## Ajustes de funções

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função.**
Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.
- Se a banda AM for selecionada, apenas **BSM**, **LOCAL** e **SEEK** estarão disponíveis.

**BSM** (Memória das melhores emissoras)

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal.
1 Pressione **M.C.** para ativar BSM.
Para cancelar, pressione **M.C.** novamente.

**REGIONAL** (regional)

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.
1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a função regional.

**LOCAL** (Sintonia por busca local)

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.
1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
FM: **OFF**—**LV1**—**LV2**—**LV3**—**LV4**
AM: **OFF**—**LV1**—**LV2**
O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fracos.

**TA** (Anúncio de trânsito em espera)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o anúncio de trânsito em espera.

**AF** (busca de frequências alternativas)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar AF.

**NEWS** (Interrupção de programa de notícias)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a função NEWS (NOTÍCIAS).

**SEEK** (Ajuste de botão esquerdo/direito)

Você pode atribuir uma função aos botões esquerdo e direito da unidade.
Selecione **MAN** (sintonia manual) para sintonizar para cima ou para baixo manualmente ou selecione **PCH** (canal programado) para alternar entre os canais programados.
1 Pressione **M.C.** para selecionar **MAN** ou **PCH**.

## Dispositivo de armazenamento USB

### Conexão MTP

Dispositivos Android compatíveis com MTP (executando o Android OS 4.0 ou superior) podem ser conectados por conexão MTP utilizando a fonte USB. Para conectar um dispositivo Android, utilize o cabo que vem com o dispositivo.

**Notas**

- Esta função não é compatível com MIXTRAX.
- Esta função não é compatível com WAV.

### Operações básicas

Reprodução de músicas em um dispositivo de armazenamento USB
1 Abra a tampa da porta USB.
2 Conecte o dispositivo de armazenamento USB utilizando um cabo USB.

Interrupção da reprodução de arquivos em um dispositivo de armazenamento USB
1 Você pode desconectar o dispositivo de armazenamento USB a qualquer momento.

Seleção de uma pasta
1 Pressione **1**/∧ ou **2**/∨.

Seleção de uma faixa
1 Pressione ◄ ou ►.

Utilização desta unidade

Avanço ou retrocesso rápido
1 Pressione e segure ◄ ou ►.
- Ao reproduzir um áudio compactado, o som não é transmitido durante as operações de avanço rápido ou retrocesso.

Retorno à pasta raiz
1 Pressione e segure **BAND**/↵.

Alternância entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB
Você pode alternar a reprodução entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB que possui mais de uma memória compatível com Dispositivo de Armazenamento em Massa.
1 Pressione **BAND**/↵.
- Você pode alternar entre até 32 dispositivos de memória diferentes.

**Nota**

Desconecte os dispositivos de armazenamento USB da unidade quando não estiverem em uso.

## Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX
Você não pode utilizar esta função com **USB MTP**.
1 Pressione **3**/**MIX** para ativar ou desativar MIXTRAX.
- Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte *Sobre MIXTRAX* na página 54.
- Quando o MIXTRAX está em uso, a função de recuperação de som é desativada.

## Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas
1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
**MP3/WMA/WAV**
- **TRACK INFO** (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
- **FILE INFO** (nome do arquivo/nome da pasta)
- **ELAPSED TIME** (número da faixa e tempo de reprodução)
- **CLOCK** (nome da fonte e relógio)
- **SPEANA** (analisador de espectro)

## Seleção e reprodução de arquivos/faixas da lista de nomes

**1 Pressione 🔍 para alternar para o modo de lista de nomes de arquivo/faixa.**

**2 Utilize M.C. para selecionar o nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).**

Seleção de um arquivo ou pasta
1 Gire **M.C.**

Reprodução
1 Quando um arquivo ou uma faixa estiver selecionado, pressione **M.C.**

Visualização de uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada
1 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione **M.C.**

Reprodução de uma música na pasta selecionada
1 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure **M.C.**

## Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição
1 Pressione **6**/🔁 para alternar entre:
- **ALL** – Repete todos os arquivos
- **ONE** – Repete o arquivo atual
- **FLD** – Repete a pasta atual

Reprodução de faixas em ordem aleatória
1 Pressione **5**/🔀 para ativar ou desativar a reprodução aleatória.
As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.
- Para alterar as músicas durante a reprodução aleatória, pressione ► e vá para a próxima faixa. Pressionar ◄ reiniciará a reprodução da faixa atual a partir do início da música.

Pausar a reprodução
1 Pressione **4**/**PAUSE** para pausar ou retomar.

## Ajustes de funções

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.**

Uma vez selecionado, a seguinte função pode ser ajustada.
- **S.RTRV** não está disponível quando MIXTRAX está ligado.

**S.RTRV** (Recuperação de som)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.
1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**1**—**2**—**OFF** (Desativado)
**1** terá efeito para taxas de compactação baixas e **2** terá efeito para taxas de compactação altas.

# iPod

## Operações básicas

Reprodução de músicas em um iPod
1 Abra a tampa da porta USB.
2 Conecte um iPod à entrada USB.
A reprodução é executada automaticamente.

Seleção de uma música (capítulo)
1 Pressione ◄ ou ►.

Seleção de álbum
1 Pressione **1**/∧ ou **2**/∨.

Avanço ou retrocesso rápido
1 Pressione e segure ◄ ou ►.

**Notas**

- O iPod não poderá ser ligado nem desligado quando o modo de controle estiver definido como **CTRL AUDIO**.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Depois que a ignição for desligada, o iPod será desligado em dois minutos.

Utilização desta unidade



## Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX
1 Pressione **3**/**MIX** para ativar ou desativar MIXTRAX.
- Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte *Sobre MIXTRAX* na página 54.

## Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas
1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
- **TRACK INFO** (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
- **ELAPSED TIME** (número da faixa e tempo de reprodução)
- **CLOCK** (nome da fonte e relógio)
- **SPEANA** (analisador de espectro)

## Busca de uma música

**1 Pressione 🔍 para ir para o menu inicial de busca na lista.**

**2 Utilize M.C. para selecionar uma categoria/música.**

Alteração do nome da música ou categoria
1 Gire **M.C.**
Listas de reprodução—Artistas—Álbuns—Músicas—Podcasts—Estilos—Compositores—Audiobooks

Reprodução
1 Quando uma música estiver selecionada, pressione **M.C.**

Visualização de uma lista de músicas na categoria selecionada
1 Quando uma categoria estiver selecionada, pressione **M.C.**

Reprodução de uma música na categoria selecionada
1 Quando uma categoria estiver selecionada, pressione e segure **M.C.**

Busca na lista por ordem alfabética
1 Quando uma lista da categoria selecionada for visualizada, pressione 🔍 para alternar para o modo de busca por ordem alfabética.
- Você também pode alternar para o modo de busca por ordem alfabética girando **M.C.** duas vezes.

2 Gire **M.C.** para selecionar uma letra.
3 Pressione **M.C.** para visualizar a lista em ordem alfabética.
- Para cancelar a busca, pressione ⮌/**DIMMER**.

## Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição
1 Pressione **6**/🔁 para alternar entre:
- **ONE** – Repete a música atual
- **ALL** – Repete todas as músicas na lista selecionada

- Quando o modo de controle for ajustado para **CTRL iPod**, a série de reprodução com repetição será a mesma que o que estiver definido para o iPod conectado.

Seleção da série de reprodução aleatória (Shuffle)
1 Pressione **5**/🔀 para alternar entre:
- **SNG** – Reproduz músicas em uma ordem aleatória na lista selecionada.
- **ALB** – Reproduz músicas de um álbum selecionado aleatoriamente, na ordem correta das músicas.
- **OFF** – Não reproduzir em ordem aleatória.

Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)
1 Pressione e segure **5**/🔀 para ativar a reprodução aleatória de todas as faixas.
- Para desativar a reprodução aleatória de todas as faixas, selecione **OFF** em Shuffle. Para obter detalhes, consulte *Seleção da série de reprodução aleatória (Shuffle)* na página 47.

Pausar a reprodução
1 Pressione **4**/**PAUSE** para pausar ou retomar.

## Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida

Você pode reproduzir as músicas das seguintes listas.
• Lista de álbuns do artista atualmente sendo reproduzido
• Lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido
• Lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido

**1 Pressione e segure 🔍 para alternar para o modo de reprodução de link.**

**2 Gire M.C. para alterar o modo; pressione para selecionar.**
- **ARTIST** – Reproduz um álbum do artista atualmente sendo reproduzido.
- **ALBUM** – Reproduz uma música do álbum atualmente sendo reproduzido.
- **GENRE** – Reproduz um álbum do estilo atualmente sendo reproduzido.

O álbum/música selecionado será reproduzido depois da música atualmente sendo reproduzida.

**Notas**
- O álbum/música selecionado poderá ser cancelado se você utilizar funções diferentes de busca por link (por exemplo, avanço rápido e retrocesso).
- Dependendo da música selecionada para reprodução, o final da música atualmente sendo reproduzida e o início do álbum/música selecionado podem ser cortados.

## Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod

A função iPod desta unidade pode ser controlada utilizando o iPod conectado.
**CTRL iPod** não é compatível com os seguintes modelos de iPod.
- iPod nano da primeira geração
- iPod com vídeo

● **Pressione BAND/↩ para alternar para o modo de controle.**
- **CTRL iPod** – A função iPod desta unidade pode ser operada a partir do iPod conectado.
- **CTRL AUDIO** – A função iPod desta unidade pode ser controlada utilizando esta unidade.

*Apenas para MVH-X165UI*
Você também pode alternar o modo de controle ao pressionar **iPod**.

**Notas**
- Se você alternar o modo de controle para **CTRL iPod**, ocorrerá uma pausa na reprodução de música. Utilize o iPod para retomar a reprodução.
- As operações a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como **CTRL iPod**.
  — Pausa
  — Avançar/retroceder rapidamente
  — Seleção de uma música (capítulo)
- O volume só pode ser ajustado nesta unidade.

## Ajustes de funções

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função.**
Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

- **AUDIO BOOK** não estará disponível quando **CTRL iPod** for selecionado no modo de controle. Para obter detalhes, consulte *Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod* na página 47.

**AUDIO BOOK** (Velocidade do audiobook)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar seu ajuste favorito.
- **FASTER** – Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
- **NORMAL** – Reprodução na velocidade normal
- **SLOWER** – Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal

**S.RTRV** (Recuperação de som)

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**1**—**2**—**OFF** (Desativado)
**1** terá efeito para taxas de compactação baixas e **2** terá efeito para taxas de compactação altas.

## Utilização de aplicativos de dispositivo conectados

Você pode utilizar esta unidade para executar a reprodução em streaming e controlar as faixas no iPhone ou em aplicativos Smartphone ou apenas para reprodução em streaming.

**Importante**
O uso de aplicativos de terceiros pode envolver ou exigir o fornecimento de informações de identificação pessoal, por meio da criação de uma conta de usuário ou qualquer outra forma, e por certos aplicativos, o fornecimento de dados geográficos.
TODOS OS APLICATIVOS DE TERCEIROS SÃO DE RESPONSABILIDADE ÚNICA DOS FORNECEDORES, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO A COLETA E SEGURANÇA DOS DADOS DO USUÁRIO E AS PRÁTICAS DE PRIVACIDADE. AO ACESSAR OS APLICATIVOS DE TERCEIROS, VOCÊ CONCORDA EM REVER OS TERMOS DE SERVIÇO E AS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DOS FORNECEDORES. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS OU AS POLÍTICAS DE QUALQUER FORNECEDOR OU NÃO CONSENTIR COM O USO DOS DADOS GEOGRÁFICOS, QUANDO APLICÁVEL, NÃO USE O APLICATIVO DE TERCEIROS.

### Informações para compatibilidade de dispositivos conectados

Seguem abaixo as informações detalhadas relacionadas aos terminais necessários para utilizar o aplicativo para iPhone ou Smartphone nesta unidade.

#### Para usuários do iPhone

- Esta função não é compatível com o iPhone e o iPod touch.
- O dispositivo tem iOS 5.0 ou posterior.

#### Para usuários do Smartphone

- O dispositivo tem SO Android 2.3 ou posterior.
- O dispositivo oferece suporte para Bluetooth SPP (Serial Port Profile) e A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
  O dispositivo é conectado a esta unidade via Bluetooth.
- A compatibilidade com todos os dispositivos Android não é garantida.
  Para obter detalhes sobre a compatibilidade do dispositivo Android com esta unidade, consulte as informações em nosso site.

**Notas**

- Verifique nosso site para obter uma lista de aplicativos do iPhone ou Smartphone suportados por esta unidade.
- A Pioneer não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir do conteúdo baseado em aplicativo defeituoso ou incorreto.
- O conteúdo e a funcionalidade dos aplicativos suportados são de responsabilidade dos fornecedores de aplicativos.

### Procedimento inicial para usuários do iPhone

**1 Conecte um iPhone à entrada USB.**

**2 Selecione WIRED em APP CONN. SET. Para obter detalhes, consulte APP CONN. SET *(Ajuste do modo de conexão APP)* na página 53.**
Se você estiver usando o MVH-X165UI, vá para a próxima etapa.

**3 Alterne a fonte para APP.**

**4 Inicie o aplicativo no iPhone e depois a reprodução.**

### Procedimento inicial para usuários do Smartphone

*Apenas para MVH-X365BT*

**1 Conecte seu Smartphone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth. Para obter detalhes, consulte *Operação do menu de conexão* na página 50.**

**2 Selecione BLUETOOTH em APP CONN. SET. Para obter detalhes, consulte APP CONN. SET *(Ajuste do modo de conexão APP)* na página 53.**

**3 Alterne a fonte para APP.**

**4 Inicie o aplicativo no Smartphone e depois a reprodução.**

### Operações básicas

Seleção de uma faixa
1 Pressione ◄ ou ►.

Avanço ou retrocesso rápido
1 Pressione e segure ◄ ou ►.

Pausar a reprodução
1 Pressione **BAND**/⏎ para pausar ou retomar.

### Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas
1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
- **TRACK INFO** (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
- **APP NAME** (Nome do aplicativo)
- **ELAPSED TIME** (Tempo de reprodução)
- **CLOCK** (nome da fonte e relógio)
- **SPEANA** (analisador de espectro)

Utilização desta unidade



## Ajustes de funções

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função.**
Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

**PAUSE** (Pausa)

1 Pressione **M.C.** para pausar ou retomar.

**S.RTRV** (Recuperação de som)

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**1**—**2**—**OFF** (Desativado)
**1** terá efeito para taxas de compactação baixas e **2** terá efeito para taxas de compactação altas.

# Utilização da tecnologia sem fio Bluetooth

*Apenas para MVH-X365BT*

## Utilização do telefone Bluetooth

**Importante**

- Deixar esta unidade em modo de espera para conectar ao telefone via Bluetooth sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- As operações podem variar dependendo do tipo de telefone celular.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números no monitor, utilizar a agenda de telefones, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão antes de continuar.

### Ajuste de chamadas viva-voz

1 Conexão
Utilize o menu de conexão do telefone Bluetooth. Consulte *Operação do menu de conexão* na página 50.
2 Ajustes de funções
Utilize o menu de funções do telefone Bluetooth. Consulte *Operação do menu do telefone* na página 51.

### Operações básicas

Como fazer uma chamada
1 Consulte *Operação do menu do telefone* na página 51.

Como atender uma chamada
1 Quando uma chamada for recebida, pressione .

Como encerrar uma chamada
1 Pressione .

Como recusar uma chamada
1 Quando uma chamada for recebida, pressione e segure .

Como atender uma chamada em espera
1 Quando uma chamada for recebida, pressione .

Como alternar entre os chamadores em espera
1 Pressione **M.C.**

Como cancelar uma chamada em espera
1 Pressione e segure .

Ajuste do volume de escuta do outro assinante
1 Pressione ◄ ou ► enquanto estiver conversando no telefone.
- Quando o modo de privacidade estiver ligado (on), essa função não estará disponível.

Ativar ou desativar o modo de privacidade
1 Pressione **BAND**/ enquanto estiver conversando no telefone.

**Nota**
Se o modo de privacidade estiver selecionado no celular, a chamada viva-voz talvez não esteja disponível.

### Armazenamento e chamada de números de telefone da memória

**1 Para armazenar: pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1/ a 6/ ).**
As funções abaixo podem ser utilizadas para armazenar números de telefone na memória. Para obter detalhes, consulte *Operação do menu do telefone* na página 51.
- **MISSED** (Histórico de chamadas não atendidas)
- **DIALLED** (Histórico de chamadas discadas)
- **RECEIVED** (Histórico de chamadas recebidas)
- **PHONE BOOK** (Agenda de telefones)

**2 Para chamar: pressione um dos botões de sintonia de emissora programada (de 1/ a 6/ ).**

**3 Pressione M.C. para fazer uma chamada.**

### Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas
É possível alterar o display durante uma chamada.
1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
- Tempo da chamada
- Nome do outro assinante
- Número do outro assinante

### Utilização do reconhecimento de voz

Este recurso pode ser utilizado em um iPhone equipado com reconhecimento de voz que está conectado pelo Bluetooth.

**1 Pressione e segure M.C. para alternar para o modo de reconhecimento de voz.**

**2 Pressione M.C. e fale no microfone para dar os comandos de voz.**
Para finalizar o modo de reconhecimento de voz, pressione **BAND**/.

**Notas**
- Para obter detalhes sobre os recursos de reconhecimento de voz, verifique o manual do iPhone.
- Para que os comandos de voz sejam reconhecidos e interpretados corretamente, certifique-se de que as condições estejam adequadas para o reconhecimento.
- Observe que o vento soprando pelas janelas do veículo e o ruído proveniente de fora do veículo podem interferir na operação do comando de voz.
- Para uma ótima captura, o microfone deve ser posicionado diretamente na frente do motorista a uma distância adequada.
- Falar muito rápido após o início do comando pode fazer com que o reconhecimento de voz falhe.
- Fale lenta, deliberada e claramente.

Utilização desta unidade

## Operação do menu de conexão

**Importante**

Os dispositivos conectados podem não funcionar corretamente se mais de um dispositivo Bluetooth estiver conectado de uma só vez (por exemplo, um telefone e um áudio player separado conectados simultaneamente).

**1 Pressione e segure para visualizar o menu de conexão.**

▪ Você não pode executar este passo durante uma chamada.

**2 Gire M.C. para selecionar a função.**

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

**DEVICELIST** (Conexão ou desconexão de um dispositivo da lista de dispositivos)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar o nome de um dispositivo ao qual deseja conectar-se/do qual deseja desconectar-se.
   - Pressione e segure **M.C.** para alternar entre o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.
3 Pressione **M.C.** para conectar-se ao/desconectar-se do dispositivo selecionado.
   Se a conexão for estabelecida, ✱ será indicado no nome do dispositivo.

- Quando nenhum dispositivo for selecionado na lista de dispositivos, esta função não ficará disponível.

**DEL DEVICE** (Exclusão de um dispositivo da lista de dispositivos)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar o nome de um dispositivo que deseja excluir.
   - Pressione e segure **M.C.** para alternar entre o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.
3 Pressione **M.C.** para visualizar **DELETE YES**.
4 Pressione **M.C.** para excluir as informações de um dispositivo da lista.

- Quando nenhum dispositivo for selecionado na lista de dispositivos, esta função não ficará disponível.
- Enquanto essa função estiver em uso, não desligue o motor.

**ADD DEVICE** (Conexão de um novo dispositivo)

1 Pressione **M.C.** para iniciar a busca.
   - Para cancelar, pressione **M.C.** durante a busca.
   - Se esta unidade não conseguir encontrar telefones celulares disponíveis, **NOT FOUND** será visualizado.
2 Gire **M.C.** para selecionar um dispositivo da lista.
   - Se o dispositivo desejado não for visualizado, selecione **RE-SEARCH**.
   - Pressione e segure **M.C.** para alternar entre o endereço do dispositivo Bluetooth e o nome do dispositivo.
3 Pressione **M.C.** para conectar o dispositivo selecionado.
   - Para completar a conexão, verifique o nome do dispositivo (**Pioneer BT Unit**) e introduza o código PIN em seu dispositivo.
   - O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado.
   - Um número de 6 dígitos pode ser exibido nesta unidade e no dispositivo Bluetooth. Selecione **Sim** se os números de 6 dígitos exibidos nesta unidade e no dispositivo Bluetooth forem os mesmos.
   - Um número de 6 dígitos aparece no display desta unidade. Uma vez que a conexão é estabelecida, esse número desaparece.
   - Se você não conseguir realizar a conexão utilizando esta unidade, use o dispositivo para conectar à unidade.
   - Se três dispositivos já tiverem sido emparelhados, **DEVICEFULL** será visualizado e não será possível executar a respectiva operação. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro.

**A. CONN** (Conexão automática a um dispositivo Bluetooth)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a conexão automática.

**VISIBLE** (Ajuste da visibilidade desta unidade)

A visibilidade Bluetooth pode ser ativada de forma que outros dispositivos possam descobrir a unidade.
1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a visibilidade desta unidade.

**PIN CODE** (Entrada de código PIN)

É preciso introduzir um código PIN no seu dispositivo para confirmar a conexão Bluetooth. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo com esta função.
1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar um número.
3 Pressione **M.C.** para mover o cursor para a próxima posição.
4 Após introduzir o código PIN, pressione e segure **M.C.**
   - Após a introdução, pressionar **M.C.** exibirá o display de introdução do código PIN e você poderá alterá-lo.

**DEV. INFO** (Visualização do endereço do dispositivo Bluetooth)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para visualizar as informações do dispositivo.
   Nome do dispositivo—Endereço do dispositivo Bluetooth

**GUEST MODE** (Modo convidado)

Quando este modo estiver ativado, se um emparelhamento for tentado enquanto ainda houver três dispositivos emparelhados, a unidade abrirá a tela **DEL DEVICE** automaticamente e solicitará que você exclue um dispositivo. Para obter detalhes, consulte **DEL DEVICE** *(Exclusão de um dispositivo da lista de dispositivos)* na página 50.

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o modo convidado.

**A. PAIRING** (Emparelhamento automático)

Se esta função estiver ativada enquanto houver um iPhone conectado à unidade por USB, será automaticamente solicitado que você emparelhe a unidade e o iPhone.

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o emparelhamento automático.

- Esta função pode não estar disponível dependendo de qual versão do iOS você está utilizando.

## Operação do menu do telefone

**1 Pressione para visualizar o menu do telefone.**

**2 Gire M.C. para selecionar a função.**
Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

**MISSED** (Histórico de chamadas não atendidas)
**DIALLED** (Histórico de chamadas discadas)
**RECEIVED** (Histórico de chamadas recebidas)

1 Pressione **M.C.** para visualizar a lista de números de telefone.
2 Gire **M.C.** para selecionar um nome ou número de telefone.
3 Pressione **M.C.** para fazer uma chamada.

**PHONE BOOK** (Agenda de telefones)

Os contatos em seu telefone serão transferidos automaticamente quando o telefone for conectado. Se não forem, use o menu do telefone para transferir os contatos. A visibilidade desta unidade deve estar ativa ao utilizar o menu do telefone. Consulte **VISIBLE** *(Ajuste da visibilidade desta unidade)* na página 50.

1 Pressione **M.C.** para visualizar **SEARCH** (Lista em ordem alfabética).
2 Gire **M.C.** para selecionar a primeira letra do nome pelo qual procura.
3 Pressione **M.C.** para visualizar uma lista de nomes registrados.
4 Gire **M.C.** para selecionar o nome que você está procurando.
5 Pressione **M.C.** para visualizar a lista de números de telefone.
6 Gire **M.C.** para selecionar um número de telefone para o qual deseja ligar.
7 Pressione **M.C.** para fazer uma chamada.

**PRESET1-6** (Números de telefone programados)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar o número programado desejado.
3 Pressione **M.C.** para fazer uma chamada.

- Você também pode utilizar os botões de número programado (de **1**/ a **6**/) para chamar o número do telefone programado da memória.
  Para obter mais detalhes sobre como armazenar números de telefone, consulte *Armazenamento e chamada de números de telefone da memória* na página 49.

**PHONE FUNC** (Funções do telefone)

Você pode definir **A. ANSR**, **R.TONE** e **PB INVT** nesse menu. Para obter detalhes, consulte *Função e operação* na página 51.

Utilização desta unidade



## Função e operação

**1 Visualize PHONE FUNC.**
Consulte **PHONE FUNC** *(Funções do telefone)* na página 51.

**2 Pressione M.C. para visualizar o menu de funções.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função.**
Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

**A. ANSR** (Atendimento automático)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o atendimento automático.

**R.TONE** (Seleção do toque)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o toque.

**PB INVT** (Visualização de nome da agenda de telefones)

1 Pressione **M.C.** para inverter a ordem dos nomes na agenda de telefones.

## Áudio Bluetooth

**Importante**

- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
  — Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): é possível reproduzir apenas músicas em seu áudio player.
  A conexão A2DP só pode ser utilizada com **APP** (Smartphone) e **BT AUDIO**.
  — Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, pausar a reprodução, selecionar músicas, etc.
- Para utilizar um audio player Bluetooth com esta unidade, consulte este manual e o manual do seu dispositivo quanto às instruções de operação.
- Como o sinal do seu telefone celular pode causar ruído, evite utilizá-lo enquanto estiver ouvindo música no áudio player Bluetooth.
- O som do áudio player Bluetooth será emudecido quando o telefone estiver em uso.
- Quando o áudio player Bluetooth estiver sendo utilizado, não será possível se conectar a um telefone Bluetooth automaticamente.
- A reprodução continuará mesmo se você alternar do seu áudio player Bluetooth para outra fonte enquanto ouve música.
- Dependendo do tipo de áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, a operação e o display de informações talvez não estejam disponíveis em algumas funções.

### Ajuste do áudio Bluetooth

Antes de utilizar a função de áudio Bluetooth, você precisa ajustar a unidade para ser utilizada com o áudio player Bluetooth. Você precisará emparelhar esta unidade com seu áudio player Bluetooth.

1 Conexão
Utilize o menu de conexão do telefone Bluetooth. Consulte *Operação do menu de conexão* na página 50.

### Operações básicas

Avanço ou retrocesso rápido
1 Pressione e segure ◄ ou ►.

Seleção de uma faixa
1 Pressione ◄ ou ►.

Início da reprodução
1 Pressione **BAND**/.

Português (B)

Utilização desta unidade

### Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
- **DEVICE INFO** (nome do dispositivo)
- **TRACK INFO** (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
- **ELAPSED TIME** (número da faixa e tempo de reprodução)
- **CLOCK** (nome da fonte e relógio)
- **SPEANA** (analisador de espectro)

### Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repetição

1 Pressione **6**/ para selecionar uma série de reprodução com repetição (uma ou todas).
- Esta função pode não estar disponível dependendo do tipo de áudio player Bluetooth conectado.
- A série de reprodução com repetição varia dependendo do áudio player Bluetooth em uso.

Reprodução de faixas em ordem aleatória

1 Pressione **5**/ para ativar ou desativar a reprodução aleatória.
- A série de reprodução com repetição varia dependendo do áudio player Bluetooth em uso.

Pausar a reprodução

1 Pressione **4**/**PAUSE** para pausar ou retomar.

### Ajustes de funções

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função.**

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

**PLAY** (Reprodução)

1 Pressione **M.C.** para iniciar a reprodução.

**STOP** (Parar)

1 Pressione **M.C.** para parar a reprodução.

**S.RTRV** (Recuperação de som)

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**1**—**2**—**OFF** (Desativado)
**1** terá efeito para taxas de compactação baixas e **2** terá efeito para taxas de compactação altas.

## Ajustes de áudio

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar AUDIO.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função de áudio.**

Uma vez selecionado, as seguintes funções de áudio podem ser ajustadas.
- **FADER** não estará disponível quando **SUB.W/SUB.W** for selecionado em **SP-P/O MODE**. Para obter detalhes, consulte **SP-P/O MODE** *(Ajuste da saída traseira e pré-saída)* na página 54.
- **SUB.W** e **SUB.W CTRL** não estarão disponíveis quando **REAR/REAR** for selecionado em **SP-P/O MODE**. Para obter detalhes, consulte **SP-P/O MODE** *(Ajuste da saída traseira e pré-saída)* na página 54.
- **SUB.W CTRL** não estará disponível quando **SUB.W** for selecionado em **OFF**. Para obter detalhes, consulte **SUB.W** *(Ajuste para ativar/desativar o subwoofer)* na página 52.
- **SLA** não está disponível quando FM é a fonte selecionada.

**FADER** (Ajuste do fader)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

**BALANCE** (Ajuste do balanço)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/direita.

**EQ SETTING** (Ajuste do equalizador)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar o equalizador.
**POWERFUL**—**NATURAL**—**VOCAL**—**CUSTOM1**—**CUSTOM2**—**FLAT**—**SUPER BASS**
A banda e o nível do equalizador podem ser personalizados quando **CUSTOM1** ou **CUSTOM2** for selecionado.
Se você selecionar **CUSTOM1** ou **CUSTOM2**, execute os procedimentos descritos abaixo. Se remover a seleção de outras opções, pressione **M.C.** para retornar ao display anterior.
- **CUSTOM1** pode ser definido separadamente para cada fonte. No entanto, cada uma das combinações abaixo é definida para a mesma configuração automaticamente.
  - **USB**, **iPod** e **APP** (iPhone)
  - **BT AUDIO** e **APP** (Smartphone)
- **CUSTOM2** é um ajuste compartilhado utilizado em comum para todas as fontes.

3 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
4 Pressione **M.C.** para alternar entre:
Banda do equalizador—Nível do equalizador
5 Gire **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
Banda do equalizador: **80HZ**—**250HZ**—**800HZ**—**2.5KHZ**—**8KHZ**
Nível do equalizador: **+6** a **–6**

**LOUDNESS** (Sonoridade)

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**OFF** (Desativada)—**LOW** (Baixa)—**MID** (Média)—**HI** (Alta)

**SUB.W** (Ajuste para ativar/desativar o subwoofer)

Utilização desta unidade



Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**NOR** (Fase normal)—**REV** (Fase inversa)—**OFF** (Subwoofer desativado)

**SUB.W CTRL** (Ajuste do subwoofer)

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Pressione **M.C.** para alternar entre:
Frequência de corte—Nível de saída—Nível de inclinação
Taxas que podem ser ajustadas com intermitência.
3 Gire **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
Frequência de corte: **50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**—**160HZ**—**200HZ**
Nível de saída: **–24** a **+6**
Nível de inclinação: **–12**— **–24**

**BASS BOOST** (Intensificador de graves)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para selecionar o nível desejado.
**0** a **+6** é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído.

**HPF SETTING** (Ajuste do filtro de alta frequência)

Utilize esta função quando quiser ouvir apenas sons de alta frequência. Apenas frequências superiores às de corte de alta frequência (HPF) são emitidas dos alto-falantes.

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Pressione **M.C.** para alternar entre:
Frequência de corte—Nível de inclinação
3 Gire **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
Frequência de corte: **OFF**—**50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**—**160HZ**—**200HZ**
Nível de inclinação: **–12**— **–24**

**SLA** (Ajuste de nível de fonte)

Esta função impede que o volume seja alterado drasticamente quando muda a fonte.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- Cada uma das combinações abaixo é definida para a mesma configuração automaticamente.
  - **USB**, **iPod** e **APP** (iPhone)
  - **BT AUDIO** e **APP** (Smartphone)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Gire **M.C.** para ajustar o volume da fonte.
Faixa de ajuste: **+4** a **–4**

## Menu do sistema

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.**

Uma vez selecionado, as seguintes funções menu do sistema podem ser ajustadas.

- **BT AUDIO**, **BT MEM CLEAR**, **BT VERSION** e **APP CONN. SET** não estão disponíveis para MVH-X165UI.

**CLOCK SET** (Ajuste da hora)

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.
2 Pressione **M.C.** para selecionar o segmento do relógio que deseja ajustar.
Horas—Minutos
3 Gire **M.C.** para ajustar a hora.

**12H/24H** (Notação de hora)

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**12H** (12 horas)—**24H** (24 horas)

**AUTO PI** (Busca automática de PI)

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a rechamada de números programados.

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar a Busca automática de PI.

**AUX** (Entrada auxiliar)

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar **AUX**.

**DIMMER** (Redutor de luz)

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar o redutor de luz.

- Você também pode alterar o ajuste do redutor de luz ao pressionar e segurar ⮌/**DIMMER**.

**BT AUDIO** (Ativação de áudio Bluetooth)

Você precisa ativar a fonte **BT AUDIO** para utilizar um áudio player Bluetooth.

1 Pressione **M.C.** para ativar ou desativar **BT AUDIO** fonte.

**BT MEM CLEAR** (Exclusão dos dados do dispositivo Bluetooth armazenados nesta unidade)

Os dados do dispositivo Bluetooth armazenados nesta unidade podem ser excluídos. Para proteger suas informações pessoais, limpe a memória do dispositivo antes de passar a unidade para outra pessoa. As seguintes informações serão excluídas.
Lista de dispositivos/Código PIN/Histórico de chamadas/Agenda de telefones/Números de telefone programados

1 Pressione **M.C.** para visualizar o display de confirmação.
**YES** é visualizado. A exclusão da memória está em modo de espera.
Se você não quiser excluir os dados do dispositivo Bluetooth armazenados nesta unidade, gire **M.C.** para visualizar **CANCEL** e pressione novamente para selecionar.
2 Pressione **M.C.** para apagar a memória.
**CLEARED** é visualizado e os dados do dispositivo Bluetooth são excluídos.

- Enquanto essa função estiver em uso, não desligue o motor.

**BT VERSION** (Visualização da versão do Bluetooth)

Você pode visualizar as versões do sistema desta unidade e do módulo Bluetooth.

1 Pressione **M.C.** para visualizar as informações.

**APP CONN. SET** (Ajuste do modo de conexão APP)

Selecione uma opção apropriada para o seu dispositivo conectado.

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**WIRED** (para iPhone)—**BLUETOOTH** (para Smartphone)

- Este ajuste não estará disponível quando a fonte estiver definida como **APP**.

Utilização desta unidade

## Sobre MIXTRAX

A tecnologia MIXTRAX é usada para inserir diversos efeitos sonoros entre as músicas, permitindo que você aproveite sua música como um mix ininterrupto completo com efeitos visuais.

**Notas**

- Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem não estar disponíveis.
- Desative MIXTRAX se os efeitos visuais que ele produzir tiverem efeitos adversos na condução. Consulte *Operações usando o botão MIXTRAX* na página 46.

## Menu MIXTRAX

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar MIXTRAX.**

**3 Gire M.C. para selecionar a função MIXTRAX.**

Uma vez selecionado, as seguintes funções do MIXTRAX podem ser ajustadas. A função é ativada quando o MIXTRAX é ligado.

**SHORT MODE** (Modo de reprodução curto)

Você pode selecionar a duração do tempo de reprodução.

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.

2 Gire **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**1.0 MIN** (1,0 minuto)—**1.5 MIN** (1,5 minutos)—**2.0 MIN** (2,0 minutos)—**2.5 MIN** (2,5 minutos)—**3.0 MIN** (3,0 minutos)—**OFF** (Desativado)

**MIX PATTERN** (Padrão de mesclagem)

Os efeitos especiais de MIXTRAX mudam com as alterações no nível de áudio.

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.

2 Gire **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
- **SOUND LEVEL** – O padrão de mesclagem muda de acordo com o nível de som.
- **LOW PASS** – O padrão de mesclagem muda de acordo com o nível de graves.
- **RANDOM** – O padrão de mesclagem muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e modo de baixa frequência.

**DISP FX** (Efeito de visualização)

A visualização dos efeitos especiais de MIXTRAX pode ser ativada ou desativada.

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**ON** (visualização dos efeitos especiais de MIXTRAX)—**OFF** (display normal)

**CUT IN FX** (efeito de inserção manual)

Você pode ativar ou desativar os efeitos sonoros de MIXTRAX ao mover mudar as faixas.

1 Pressione **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
**ON** (Ativado)—**OFF** (Desativado)

## Menu inicial

**1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.**

**2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar INITIAL.**

**4 Gire M.C. para selecionar a função de menu inicial.**

Uma vez selecionado, as seguintes funções de menu iniciais podem ser ajustadas.

- **S/W UPDATE** não está disponível para MVH-X165UI.

**FM STEP** (Passo de sintonia FM)

1 Pressione **M.C.** para selecionar o passo de sintonia FM.
**100** (100 kHz)—**50** (50 kHz)

**AM STEP** (Passo de sintonia AM)

1 Pressione **M.C.** para selecionar o passo de sintonia AM.
**10** (10 kHz)—**9** (9 kHz)

**SP-P/O MODE** (Ajuste da saída traseira e pré-saída)

A saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e a saída RCA desta unidade podem ser utilizadas para conectar um alto-falante de faixa total ou subwoofer. Selecione uma opção adequada para sua conexão.

1 Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste.

2 Gire **M.C.** para selecionar o ajuste desejado.
- **REAR/SUB.W** – Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado aos condutores de alto-falante traseiro e um subwoofer conectado à saída RCA.
- **SUB.W/SUB.W** – Selecione quando há um subwoofer conectado diretamente aos condutores de alto-falante traseiro sem nenhum amplificador auxiliar e há um subwoofer conectado à saída RCA.
- **REAR/REAR** – Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseiro e à saída RCA.
  Se houver um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseiro e à saída RCA não estiver sendo usada, você poderá selecionar tanto **REAR/SUB.W** quanto **REAR/REAR**.

**S/W UPDATE** (Atualização do software)

Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último software Bluetooth. Para obter informações sobre o software Bluetooth e a atualização, consulte o nosso site da Web.

- Nunca desligue a unidade enquanto o software de Bluetooth estiver sendo atualizado.

1 Pressione **M.C.** para iniciar a atualização.
Para concluir a atualização do software Bluetooth, siga as instruções na tela.

## Menu do sistema

**1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.**

**2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.**

**4 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.**
Para obter detalhes, consulte *Menu do sistema* na página 53.

## Utilização de uma fonte AUX

**1 Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada.**

**2 Pressione SRC/OFF para selecionar AUX como a fonte.**

**Nota**
A opção AUX não poderá ser selecionada a menos que o ajuste auxiliar esteja ativado. Para obter mais detalhes, consulte **AUX** *(Entrada auxiliar)* na página 53.

### Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas
1 Pressione **DISP**/**DISP OFF** para alternar entre:
- Nome da fonte
- Nome da fonte e relógio

## Ligar ou desligar o display

● **Pressione e segure DISP/DISP OFF até desligar ou ligar o display.**

## Caso uma tela indesejada seja exibida

Desative a tela indesejada usando os procedimentos listados abaixo.

**1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.**

**2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.**

**3 Gire M.C. para visualizar DEMO OFF e pressione para selecionar.**

**4 Gire M.C. para alternar para YES.**

**5 Pressione M.C. para selecionar.**



## Conexões

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Utilize alto-falantes com mais de 50 W (valor de saída) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor de impedância). Não utilize alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω nesta unidade.
- O cabo preto é o terra. Ao instalar esta unidade ou amplificador de potência (vendido separadamente), conecte primeiro o fio-terra. Certifique-se de que o fio-terra seja corretamente conectado às peças metálicas do corpo do carro. O fio-terra do amplificador de potência e o desta unidade ou de qualquer outro dispositivo devem ser conectados ao carro separadamente com parafusos diferentes. Se o parafuso do fio-terra ficar solto ou cair, isso poderá causar incêndio, geração de fumaça ou problemas de funcionamento.

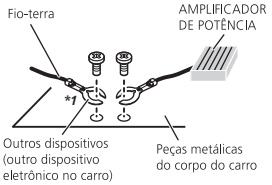


***1 Não fornecido para esta unidade***

**Importante**

- Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem uma posição ACC (acessório) na chave de ignição, se você não conectar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição, a bateria poderá ser descarregada.

Posição ACC

Sem posição ACC

- Utilize esta unidade com bateria de 12 volts e aterramento negativo apenas. Do contrário, poderá ocasionar incêndio ou problemas de funcionamento.
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
  - — Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
  - — Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.
  - — Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento.
  - — Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
  - — Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
  - — Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
  - — Não encurte os cabos.
  - — Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.

Instalação

— Utilize um fusível com a classificação prescrita.
— Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
— Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.

- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.

## Esta unidade

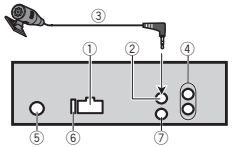

① Entrada do cabo de alimentação
② Entrada de microfone (somente para MVH-X365BT)
③ Microfone (MVH-X365BT apenas)
4 m
④ Saída traseira ou saída do subwoofer
⑤ Entrada da antena
⑥ Fusível (10 A)
⑦ Entrada do controle remoto fixo
Um adaptador de controle remoto fixo pode ser conectado (vendido separadamente).

## Cabo de alimentação

Faça estas conexões quando não for conectar um condutor do alto-falante traseiro a um subwoofer.

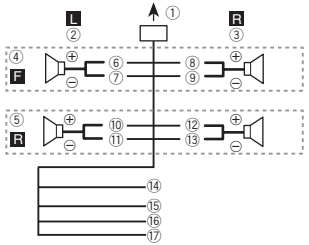

Faça estas conexões ao utilizar um subwoofer sem o amplificador opcional.

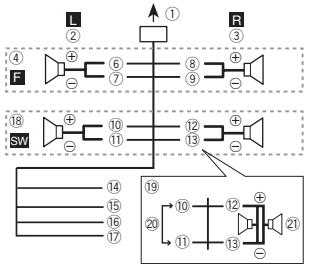

① Para a entrada do cabo de alimentação
② Da esquerda
③ Da direita
④ Alto-falante dianteiro
⑤ Alto-falante traseiro
⑥ Branco
⑦ Branco/preto
⑧ Cinza
⑨ Cinza/preto
⑩ Verde
⑪ Verde/preto
⑫ Violeta
⑬ Violeta/preto
⑭ Preto (terra do chassi)
Conecte a um local com metal livre de tinta e limpo.
⑮ Amarelo
Conecte ao terminal da fonte de alimentação constante de 12 V.
⑯ Vermelho
Conecte ao terminal controlado pela chave de ignição (12 V CC).
⑰ Azul/branco
Conecte ao terminal de controle do sistema do amplificador de potência ou ao terminal de controle do relé da antena automática (máx. 300 mA, 12 V CC).
⑱ Subwoofer (4 Ω)
⑲ Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de conectá-lo aos fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos fios condutores verde e verde/preto.
⑳ Não utilizado.
㉑ Subwoofer (4 Ω) × 2

**Notas**

- Ao utilizar um sistema de 2 alto-falantes, não conecte nada aos condutores não conectados a um alto-falante.
- Altere o menu inicial desta unidade. Consulte **SP-P/O MODE** *(Ajuste da saída traseira e pré-saída)* na página 54.
A saída do subwoofer desta unidade é monoauricular.

## Amplificador de potência (vendido separadamente)

Faça essas conexões ao utilizar o amplificador opcional.



① Controle remoto do sistema
Conecte ao cabo azul/branco.
② Amplificador de potência (vendido separadamente)
③ Conecte com cabos RCA (vendido separadamente)
④ Para saída traseira ou saída do subwoofer
⑤ Alto-falante traseiro ou subwoofer

## Instalação

**Importante**

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
— possa existir interferência com a operação do veículo.
— possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.

Instalação



- Um ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 60°.

- Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.

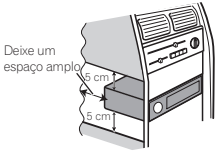


## Montagem dianteira/traseira DIN

Esta unidade pode ser instalada adequadamente utilizando a instalação da montagem dianteira ou traseira.
Utilize peças comercializadas convencionalmente para a instalação.

### Montagem dianteira DIN

**1 Insira a gaveta de montagem no painel.**
Para a instalação em espaços rasos, utilize a gaveta de montagem fornecida. Se houver espaço suficiente, utilize a gaveta de montagem fornecida com o veículo.

**2 Fixe a gaveta de montagem utilizando uma chave de fenda para dirigir as linguetas de metal (90°) ao local apropriado.**

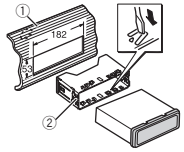


① Painel
② Gaveta de montagem

▪ Verifique se a unidade foi instalada com segurança no local. Uma instalação instável pode fazer com que ela pule ou apresente problemas de funcionamento.

### Montagem traseira DIN

**1 Determine a posição apropriada em que os orifícios no suporte e a lateral da unidade coincidem.**



**2 Aperte dois parafusos em cada lado.**




① Parafusos de cabeça treliçada (5 mm × 8 mm)
② Suporte de montagem
③ Painel ou console

### Remoção da unidade

**1 Remova a moldura de acabamento.**

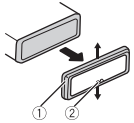


① Moldura de acabamento
② Guia chanfrada

- Se você retirar o painel frontal, o acesso ao anel de acabamento ficará mais fácil.
- Ao recolocar o anel de acabamento no lugar, direcione o lado com a lingueta entalhada para baixo.

**2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.**

**3 Puxe a unidade para fora do painel.**



## Remoção e reconexão do painel frontal

Você pode remover o painel frontal para proteger a unidade contra roubo.
Para obter detalhes, consulte *Extração do painel frontal* e *Recolocação do painel frontal* na página 43.

## Instalando o microfone

*Apenas para MVH-X365BT*

### ⚠ CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou do câmbio. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

**Notas**

- Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.
- Use presilhas vendidas separadamente para prender o condutor quando necessário no interior do veículo.

### Ao instalar o microfone no quebra-sol

**1 Encaixe o condutor do microfone na ranhura.**

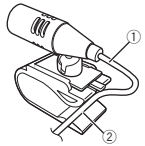


① Condutor do microfone
② Ranhura

**2 Instale o prendedor do microfone no quebra-sol.**
Com o quebra-sol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebra-sol reduzirá a taxa de reconhecimento de voz.)

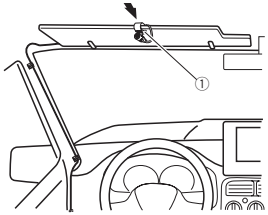


① Prendedor do microfone

### Ao instalar o microfone na coluna de direção

**1 Desencaixe a base do microfone do prendedor correspondente.**

Para desencaixar a base do microfone do prendedor correspondente, deslize-a.

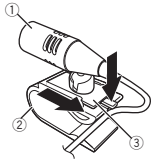


① Microfone
② Prendedor do microfone
③ Base do microfone

**2 Instale o microfone na coluna de direção.**

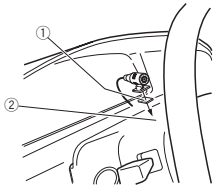


① Fita dupla face
② Instale o microfone na parte traseira da coluna de direção.

### Ajustando o ângulo do microfone

## Solução de problemas

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

**O display retorna automaticamente ao normal.**

Você ficou sem executar uma operação por aproximadamente 30 segundos.
Execute a operação novamente.

**A série de reprodução com repetição muda inesperadamente.**

Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso.
Selecione a série de reprodução com repetição novamente.

**Uma subpasta não é reproduzida.**

As subpastas não podem ser reproduzidas quando a opção **FLD** (Repetição de pasta) está selecionada.
Selecione outra série de reprodução com repetição.

**NO XXXX é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, NO TITLE).**

Não há informações de texto incorporadas.
Alterne o display ou reproduza outra faixa/arquivo.

**A unidade está com defeito.**
**Há interferência.**

Você está usando um dispositivo, como um telefone celular, que pode causar interferência audível.
Distancie da unidade os dispositivos elétricos que possam causar interferência.

**O som da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.**

Há uma chamada em andamento em um celular conectado ao Bluetooth.
O som será reproduzido quando a chamada for finalizada.

Um celular em conexão Bluetooth está atualmente em operação.
Não utilize o celular neste momento.

Foi feita uma ligação com um celular em conexão Bluetooth, que terminou imediatamente. Em consequência, a comunicação entre este aparelho e o celular não foi terminada adequadamente.
Volte a fazer a conexão Bluetooth entre este aparelho e o celular.

## Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.
Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

**Comum**

**AMP ERROR**

A unidade não está funcionando corretamente ou a conexão do alto-falante está incorreta; o circuito de proteção está ativado.
Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem não desaparecer mesmo depois de o motor ser desligado e ligado novamente, entre em contato com seu revendedor ou com uma Central de Serviços da Pioneer para obter assistência.

Informações adicionais



**Dispositivo de armazenamento USB/iPod**

**FORMAT READ**

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.
Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

**NO AUDIO**

Não há músicas.
Transfira os arquivos de áudio para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.

O dispositivo de armazenamento USB conectado está com segurança ativada.
Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

**SKIPPED**

O dispositivo de armazenamento USB conectado contém arquivos protegidos por DRM.
Os arquivos protegidos são ignorados.

**PROTECT**

Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB conectado estão incorporados com DRM.
Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

**N/A USB**

O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.
- Conecte um dispositivo compatível com USB Mass Storage Class.
- Desconecte o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

**CHECK USB**

O conector USB ou cabo USB está em curto.
Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.

**CHECK USB**

O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida.
Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.

**CHECK USB**

O iPod funciona corretamente, mas não é recarregado.
Verifique se o cabo de conexão do iPod entrou em curto-circuito (por exemplo, não está em contato com objetos metálicos). Após a verificação, desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou desconecte o iPod e conecte-o novamente.

**ERROR-19**

Falha de comunicação.
Execute uma das seguintes operações.
–Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON).
–Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.
–Altere para uma fonte diferente.
Em seguida, retorne à fonte USB.

Falha no iPod.
Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

**ERROR-23**

O dispositivo de armazenamento USB não foi formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.
O dispositivo de armazenamento USB deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

**ERROR-16**

A versão do firmware do iPod é antiga.
Atualize a versão do iPod.

Falha no iPod.
Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

**STOP**

Não há músicas na lista atual.
Selecione uma lista que contenha músicas.

**NOT FOUND**

Nenhuma música relacionada.
Transfira as músicas para o iPod.

**Dispositivo Bluetooth**

**ERROR-10**

Falha de alimentação no módulo Bluetooth desta unidade.
Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON.
Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

**Aplicativo**

**NO BT DEVICE GO TO BT MENU TO REGISTER**

Nenhum dispositivo Bluetooth encontrado.
Siga as instruções que são exibidas na tela.

**CONN. FAILED PRESS BAND KEY TO RETRAY**

Falha na conexão Bluetooth.
Siga as instruções que são exibidas na tela.

**DISCONNECTED PRESS BAND KEY TO RETRAY**

Falha na conexão Bluetooth.
Siga as instruções que são exibidas na tela.

**CHECK APP**

A conexão ao aplicativo falhou.
Siga as instruções que são exibidas na tela.

**START UP APP**

O aplicativo não começou ainda a execução.
Siga as instruções que são exibidas na tela.

## Orientações de manuseio

### Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, os seguintes problemas podem ocorrer.
- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.
- O dispositivo pode causar interferência audível quando você está ouvindo o rádio.

### iPod

Não deixe o iPod em locais com alta temperatura.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os ajustes do iPod
- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

## Compatibilidade com áudio compactado (USB)

### WMA

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

### MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

### WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

- Você não pode utilizar esta função com **USB MTP**.

### Informações suplementares

Apenas os primeiros 32 caracteres podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão do arquivo) ou um nome de pasta.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não funcione corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

### Dispositivo de armazenamento USB

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 500

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Informações adicionais

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento USB particionado: somente a primeira partição pode ser reproduzida.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

**CUIDADO**
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não se responsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.
- Não deixe dispositivos de armazenamento USB em locais sujeitos a altas temperaturas.

## Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir.
Feito para
- iPod touch (quinta geração)
- iPod touch (quarta geração)
- iPod touch (terceira geração)
- iPod touch (segunda geração)
- iPod touch (primeira geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (sétima geração)
- iPod nano (sexta geração)
- iPod nano (quinta geração)
- iPod nano (quarta geração)
- iPod nano (terceira geração)
- iPod nano (segunda geração)
- iPod nano (primeira geração)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Os usuários do iPod com o Conector de iluminação devem utilizar o cabo Iluminação para USB (fornecido com o iPod).

Os usuários do iPod com o Conector dock devem utilizar CD-IU51. Para obter detalhes, consulte seu revendedor.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.

Audiobook, Podcast: Compatível

**CUIDADO**
A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

## Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

**Exemplo de uma hierarquia**

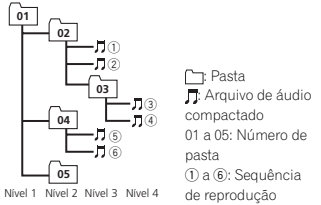


### Dispositivo de armazenamento USB

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento USB.

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

1. Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
2. Coloque esses arquivos em uma pasta.
3. Salve a pasta contendo arquivos no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player.

## Perfis Bluetooth

Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis. Esta unidade não é compatível com os seguintes perfis.

- GAP (Generic Access Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile) 1.5
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3
- SPP (Serial Port Profile) 1.1

## Direitos autorais e marcas comerciais

### Bluetooth

A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

### iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

### MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite http://www.mp3licensing.com.

### WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Informações adicionais



Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

### iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.
"Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

### Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

### MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION.

## Especificações

### Geral

Fonte de alimentação nominal ..... 14,4 V CC (faixa de tensão permissível: 12,0 V a 14,4 V CC)
Sistema de aterramento ... Tipo negativo
Consumo máx. de energia ..... 10,0 A
Dimensões (L × A × P):
DIN
Chassi ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Face ..... 188 mm × 58 mm × 15 mm
D
Chassi ..... 178 mm × 50 mm × 165 mm
Face ..... 170 mm × 46 mm × 16 mm
Peso ..... 0,7 kg

### Áudio

Potência de saída máxima ..... 50 W × 4
70 W × 1/2 Ω (para subwoofer)
Potência de saída contínua ..... 22 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 5% de THD, carga de 4 Ω ambos os canais acionados)
Impedância de carga ..... 4 Ω (4 Ω a 8 Ω permissível)
Nível de saída máx. pré-saída ..... 2,0 V
Contorno de sonoridade ... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz) (volume: –30 dB)
Equalizador (Equalizador gráfico de 5 bandas):
Frequência ..... 80 Hz/250 Hz/800 Hz/2.5 kHz/8 kHz
Faixa de equalização ..... ±12 dB (passo 2 dB)
Subwoofer (mono):
Frequência ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Inclinação ..... –12 dB/oct, –24 dB/oct
Ganho ..... +6 dB a –24 dB
Fase ..... Normal/Inversa

### USB

Especificação padrão USB ..... USB 2.0 de velocidade total

Fornecimento máx. de corrente ..... 1 A
Classe USB ..... MSC (Mass Storage Class)
Sistema de arquivos ..... FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificação MP3 ..... MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA ..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de sinal WAV ..... PCM linear & MS ADPCM (Não compactado)

**Sintonizador de FM**

Faixa de frequência ..... 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável ..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, Sinal/Ruído: 30 dB)
Relação do sinal ao ruído ..... 72 dB (rede IEC-A)

**Sintonizador de AM**

Faixa de frequências ..... 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz) 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável ..... 25 μV (Sinal/Ruído: 20 dB)
Relação do sinal ao ruído ..... 62 dB (rede IEC-A)

**Bluetooth (somente para MVH-X365BT)**

Versão ..... Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída ..... +4 dBm máximo (Classe de potência 2)

**Nota**

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Visit us on the World Wide Web at

**http://pioneer.jp/group/index-e.html**

| | |
|---|---|
| ***<Middle East & Africa>*** | |
| *Pioneer Gulf.FZE* | **http://www.pioneer-uae.com** |
| ***<Oceania>*** | |
| *Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd* | **http://www.pioneer.com.au/** |
| ***<Asia>*** | |
| *Pioneer Electronics Asiacentre.Pte* | **http://www.pioneer.com.sg** |
| *Pioneer (HK) Ltd.* | **http://www.pioneerhongkong.com.hk** |
| *Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.* | **http://www.pioneer-twn.com.tw** |
| ***<Latin>*** | |
| *Pioneer International Latin America S.A.* | **http://www.pioneer-latin.com** |

© 2013 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

<KOKZ13H>

**PIONEER CORPORATION**
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

**PIONEER EUROPE NV**
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

**先鋒股份有限公司**
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話： 886-(0)2-2657-3588

**先鋒電子（香港）有限公司**
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話： 852-2848-6488

<QRD3212-C> CS